FICHA TÉCNICA

Modelo **G02603**

MONITOR DE PESAJE Y COLECTOR DE DATOS

TW-3

Pantalla táctil de 7", hasta 3 rasgos por sesión y aparte en 9 grupos

Además del peso, registra en la manga datos de cada animal: tratamientos, dosis, condición corporal u otros rasgos (hasta 3 por sesión). Muestra historial y ganancia, y aparta por color según peso, ganancia o datos.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Pantalla táctil de 7"** de vidrio templado, legible a pleno sol, con teclado QWERTY en pantalla.
- **Hasta 3 rasgos por sesión** (tratamientos, dosis, condición corporal) más notas por animal, con alerta al operario.
- **Aparte en hasta 9 grupos** por peso, ganancia, lista de caravanas o rasgos. Puede comandar una puerta de aparte automática.
- **Gráficos en el equipo:** ganancia individual y distribución de pesos de la sesión, aun durante la pesada.
- **Conectividad:** Wi-Fi (Animal Performance), Bluetooth (bastones y barras inalámbricas), USB y puerto serie.
- **Ayuda incorporada:** el manual completo está cargado en el equipo. Memoria para más de 1.000.000 de registros.



TW-3 instalado junto a la manga: pantalla táctil de 7" legible a pleno sol.

FLUJO DE TRABAJO EN LA MANGA

1. Conectar las barras de pesaje (con cable o inalámbricas) y fijar el TW-3 con el soporte regulable.
2. Vincular por Bluetooth el bastón lector y crear la sesión eligiendo hasta 3 rasgos a registrar.
3. Leer la caravana y pesar: la pantalla muestra peso, ganancia, historial y notas del animal.
4. Cargar tratamientos o rasgos en la pantalla táctil; el equipo indica el grupo de aparte por color.
5. Al terminar, sincronizar por Wi-Fi con Animal Performance o pasar los datos a la PC por USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Táctil de 7", vidrio templado
Rasgos por sesión	Hasta 3, más notas por animal
Aparte	Hasta 9 grupos; puerta automática
Memoria	Más de 1.000.000 de registros
Lector EID	Externo, por Bluetooth o cable serie

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth, USB y serie
Barras	Con cable o inalámbricas
Batería	Interna recargable
Incluye	Maletín, soporte, cables de carga y USB
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G02606**

MONITOR DE PESAJE CON LECTOR EID

TWR-5

Balanza, lector de caravanas y colector de datos en un solo equipo de manga

Integra el lector de caravanas electrónicas en el monitor: con un panel de antena al costado del cajón, lee la caravana y pesa sin bastón. Una sola persona puede pesar, registrar datos y apartar.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Lector EID integrado:** se conecta directo a un panel de antena (se vende aparte), sin controlador lector.
- **Hasta 9 rasgos por sesión** (tratamientos, dosis, condición corporal, cálculos según peso) más notas con alerta.
- **Pantalla táctil de 7"** de vidrio templado, legible a pleno sol, con teclado QWERTY en pantalla.
- **Aparte en hasta 9 grupos** por peso, ganancia, lista de caravanas o rasgos. Puede comandar una puerta de aparte automática.
- **Wi-Fi, Bluetooth, USB y serie:** sincroniza con Animal Performance y trabaja con barras inalámbricas y bastones.
- **Batería interna** para una jornada de 8 h de lectura y pesada sin recargar.



TWR-5 en la manga, con el operario registrando datos durante la pesada.

FLUJO DE TRABAJO EN LA MANGA

1. Conectar las barras de pesaje (con cable o inalámbricas) y fijar el TWR-5 con el soporte regulable.
2. Montar el panel de antena al costado del cajón y conectarlo al puerto de antena del TWR-5; no requiere calibración.
3. Crear la sesión y elegir hasta 9 rasgos a registrar (tratamientos, dosis, condición corporal).
4. Hacer entrar cada animal: el TWR-5 lee la caravana, toma el peso y muestra ganancia, historial y notas.
5. Cargar los datos, apartar según el grupo indicado y, al terminar, sincronizar por Wi-Fi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lector EID	Integrado, con puerto para antena
Pantalla	Táctil de 7", vidrio templado
Rasgos por sesión	Hasta 9, más notas por animal
Aparte	Hasta 9 grupos; puerta automática
Memoria	Más de 1.000.000 de registros

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth, USB y serie
Barras	Con cable o inalámbricas
Autonomía	Jornada de 8 h, con lector y balanza
Incluye	Maletín, soporte, cables de carga y USB
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G02500**

MONITOR DE PESAJE

W-0

Indicador de peso simple que envía cada pesada al celular por Bluetooth

Muestra el peso del animal sobre las barras de pesaje y lo envía por Bluetooth a la app gratuita Gallagher Animal Performance. Con un bastón lector, cada pesada queda asociada a la caravana electrónica del animal.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Envío por Bluetooth** de cada pesada a la app Animal Performance (Android e iOS), que registra pesos y ganancias por animal.
- **Compatible con bastón lector:** con el HR0 vinculado a la app, cada peso queda asociado a la caravana electrónica.
- **Tres modos de pesada:** automático, manual y retención de peso, seleccionables desde el equipo.
- **Batería de litio interna** recargable, con hasta 30 h de uso.
- **Pantalla LCD retroiluminada** y botones grandes, de manejo simple. Exterior resistente para uso a campo.
- **Conectores reforzados** para las barras de pesaje. Se instala fijo con el soporte incluido, apoyado o en la mano.



W-0 fijado al poste de la manga: cada pesada pasa a la app del celular.

CÓMO SE USA

1. Instalar las barras de pesaje bajo la plataforma o el cajón y conectarlas al W-0.
2. Fijar el W-0 con su soporte a la vista del operario, encenderlo y verificar el cero con la balanza vacía.
3. Elegir el modo de pesada: automático, manual o retención de peso.
4. Para registrar, vincular por Bluetooth el W-0 con la app Animal Performance y, si se usa, también el bastón HR0.
5. Pesar cada animal: el peso pasa a la app asociado a su caravana, con la ganancia desde la pesada anterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	LCD retroiluminada
Modos de pesada	Automático, manual y retención
Conectividad	Bluetooth (sin Wi-Fi)
App	Gallagher Animal Performance
Registro de datos	En la app (el monitor solo pesa)

Lector EID	Bastón HR0, vinculado a la app
Batería	Litio interna, hasta 30 h
Barras compatibles	Gallagher con cable: 1.500, 2.500 y 5.000 kg
Incluye	Soporte de montaje y tornillería
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G02501**

MONITOR DE PESAJE COMPATIBLE CON EID

W-1

Registra el peso por caravana, calcula la ganancia y arma el aparte en la manga

Asocia cada pesada al número de caravana y sigue la ganancia de peso entre sesiones. Sincroniza los datos por Wi-Fi con Animal Performance (web y app) y se conecta por Bluetooth a bastones lectores y barras inalámbricas.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Pantalla color de 5"** legible a pleno sol y con mal tiempo.
- **Peso por caravana:** asocia cada pesada al número del animal y calcula la ganancia entre sesiones.
- **Aparte en hasta 9 grupos** identificados por color, según peso, ganancia o una lista de caravanas cargada de antemano.
- **Bluetooth y Wi-Fi:** bastones lectores, barras de pesaje inalámbricas y sincronización con Animal Performance.
- **Notas y alertas por animal,** más gráficos de ganancia y de distribución de pesos de la sesión, en la manga.
- **Batería de litio interna** con hasta 15 h de uso. Pesada automática o manual, con retención de peso.



W-1 montado en el corral, a la vista del operario durante la pesada.

FLUJO DE TRABAJO EN LA MANGA

1. Conectar las barras de pesaje (con cable o inalámbricas) y fijar el W-1 con su soporte a la vista del operario.
2. Vincular por Bluetooth el bastón lector (HR0, HR4 o HR5) y definir el aparte: por peso, ganancia o lista de caravanas.
3. Con la balanza vacía, verificar el cero y elegir pesada automática o manual.
4. Leer la caravana y pesar: el W-1 muestra el peso, la ganancia y el grupo de aparte por color.
5. Al terminar, sincronizar la sesión por Wi-Fi con Animal Performance.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	LCD color de 5"
Conectividad	Wi-Fi y Bluetooth
Lector EID	Externo por Bluetooth (HR0, HR4, HR5)
Barras	Con cable o inalámbricas
Aparte	Hasta 9 grupos, por color

Modos de pesada	Automático y manual, con retención
Batería	Litio interna, hasta 15 h
App / nube	Animal Performance (web y app)
Incluye	Soporte de montaje y tornillería
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

BASTÓN LECTOR DE CARAVANAS

HR0

Lector de caravanas electrónicas que transmite cada lectura por Bluetooth

Lee caravanas electrónicas FDX y HDX y envía cada número al instante por Bluetooth a la balanza, a la app Animal Performance o a la PC. No guarda datos ni registra rasgos: es el bastón más simple de la línea.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Lee caravanas FDX y HDX** (norma ISO), con un alcance de lectura de hasta 35 cm.
- **Lectura simple o continua,** con confirmación por sonido, luz y vibración en cada lectura.
- **Evita lecturas duplicadas** y muestra la última caravana leída y la cantidad de lecturas.
- **Bluetooth:** se vincula con balanzas Gallagher (W-1, TW, TWR) y de otras marcas, la app Animal Performance o una PC.
- **Modo teclado (HID):** en PC, tablet o celular escribe el número de caravana directo en Excel u otra aplicación.
- **Diseño equilibrado y resistente al agua,** con batería recargable de hasta 8 h de uso.



Lectura de la caravana electrónica con el HR0 en la manga.

CÓMO SE USA

1. Cargar la batería con el adaptador incluido (110 a 230 V). Mientras está enchufado, el HR0 no lee caravanas.
2. Vincular el HR0 por Bluetooth con la balanza, la app Animal Performance o la PC (modo teclado).
3. Elegir lectura simple o continua.
4. Acercar la punta a la caravana: cada lectura se confirma con sonido, luz y vibración y pasa al equipo vinculado.
5. Guardar los datos en el equipo receptor: el HR0 no conserva las lecturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caravanas	FDX y HDX (ISO)
Alcance de lectura	Hasta 35 cm
Modos de lectura	Simple y continuo
Memoria	No tiene (transmite cada lectura)
Conectividad	Bluetooth; modo teclado (HID)

Compatibilidad	Balanzas, app (Android/iOS) y PC
Batería	Recargable, hasta 8 h de uso
Carga	Aprox. 8 h, adaptador 110 a 230 V
Incluye	Adaptador de red y guía rápida
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado**, aunque indique carga completa. El HR0 **no guarda lecturas**: trabajar siempre vinculado a la balanza, la app o la PC.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G03302**

BASTÓN LECTOR Y COLECTOR DE DATOS

HR4

Lee caravanas, guarda 100.000 registros y anota hasta 3 rasgos por sesión

Lee la caravana electrónica y registra en el campo datos predefinidos del animal (raza, sexo, condición corporal, preñez) asociados a su número. Guarda todo en memoria o lo envía por Bluetooth a la balanza o al celular.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Hasta 3 rasgos por sesión,** elegidos de listas predefinidas y asociados al número de caravana.
- **Pantalla color de 2,8"** retroiluminada: muestra caravana, número visual y datos del animal.
- **Lectura continua:** lee varias caravanas con un solo gatillazo. Confirma con LED, vibración y sonido, y evita duplicados.
- **Historial y aparte:** consulta los datos previos del animal y lo asigna a un grupo por nombre y color.
- **Bluetooth y USB:** se vincula con balanzas y con la app Animal Performance; por USB pasa los datos a la PC.
- **Punta larga, mango de goma y guardamano** que reducen el riesgo de que la mano quede atrapada en la manga.



HR4 en uso: la pantalla color muestra la caravana leída y los datos del animal.

CÓMO SE USA

1. Crear la sesión y definir hasta 3 rasgos con sus opciones (por ejemplo: sexo, condición corporal, preñez).
2. Leer la caravana con el gatillo; en modo continuo, un solo gatillazo lee varias caravanas seguidas.
3. Elegir cada rasgo en la lista del menú; la pantalla muestra el historial y el grupo de aparte por color.
4. Si se pesa, vincularlo por Bluetooth con la balanza para que peso y caravana queden asociados.
5. Al terminar, pasar la sesión a la PC por USB o sincronizarla con la app Animal Performance.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caravanas	FDX y HDX (ISO)
Alcance de lectura	Hasta 33 cm
Memoria	100.000 registros
Rasgos por sesión	Hasta 3 (listas predefinidas)
Pantalla	Color de 2,8", retroiluminada

Teclado	De menú (no alfanumérico)
Conectividad	Bluetooth y USB
Batería	Recargable, hasta 8 h de uso
Incluye	Estuche, cables de PC y carga vehicular
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G03303**

BASTÓN LECTOR Y COLECTOR DE DATOS

HR5

Lector de caravanas con teclado alfanumérico y hasta 9 rasgos por sesión

Lee la caravana y permite cargar, editar y consultar datos del animal en la manga, sin preparar la sesión en la oficina: rasgos, notas, número visual, reemplazo de caravana y vínculo entre madre y cría.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Hasta 9 rasgos por sesión:** numéricos, de texto, fecha o lista (sexo, condición corporal, preñez), asociados a la caravana.
- **Teclado alfanumérico** y pantalla color de 2,8" retroiluminada, legible en interior y exterior.
- **Edición en el bastón:** número visual, reemplazo de caravana perdida, notas con alerta y nombre de la sesión.
- **Madre y cría:** vincula la madre con su cría y registra datos del parto (sexo, facilidad de parto, estado al nacer).
- **Lectura simple o continua,** con confirmación por LED, vibración y sonido. Evita lecturas duplicadas.
- **Bluetooth y USB:** intercambia caravanas, listas de aparte y sesiones con balanzas y con la app Animal Performance.



HR5 leyendo la caravana de un bovino: teclado alfanumérico para cargar datos.

CÓMO SE USA

1. Crear la sesión en el bastón, ponerle nombre y elegir hasta 9 rasgos a registrar.
2. Leer la caravana con el gatillo (simple o continuo); la pantalla muestra historial, notas y grupo de aparte.
3. Cargar rasgos y notas con el teclado; corregir el número visual o registrar un reemplazo de caravana si hace falta.
4. Para pesar, vincularlo por Bluetooth con la balanza (W-1, TW-3, TWR-5) y leer cada animal en el cajón.
5. Al terminar, pasar la sesión a la PC por USB o sincronizarla con la app Animal Performance.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caravanas	FDX y HDX (ISO)
Alcance de lectura	Hasta 33 cm
Memoria	100.000 registros
Rasgos por sesión	Hasta 9
Pantalla / teclado	Color de 2,8" / alfanumérico

Conectividad	Bluetooth y USB
Batería	NiMH recargable, hasta 8 h de uso
Largo / peso	680 mm / 0,97 kg
Incluye	Estuche, cables de PC y carga vehicular
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Antes del primer uso, cargar **24 h con el equipo apagado** y dejarlo conectado las 24 h completas, aunque la pantalla marque 100 %. Si no se cumple, se pierde la garantía.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G03121**

PANEL DE ANTENA PARA LECTURA EID

PANEL 600 × 400

Lectura fija de caravanas en el cajón de pesaje o la manga, sin bastón

Panel fijo que lee las caravanas electrónicas mientras los animales pasan o se pesan en el cajón o la manga. Se conecta a un controlador lector BR o a la balanza TWR-5, que registra cada número leído.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Lee todas las caravanas ISO,** HDX y FDX-B, a medida que el animal pasa o mientras se pesa.
- **Sin calibración:** la antena se sintoniza sola con el controlador lector o la balanza TWR conectada.
- **Sin batería:** se alimenta del equipo al que está conectada; no necesita carga.
- **Totalmente sellado y estanco,** con conectores a prueba de agua y exterior resistente para uso a campo.
- **Montaje reforzado:** se fija al costado del cajón de pesaje o de la manga; incluye la tornillería.
- **Tamaño compacto,** de 600 × 400 mm, para leer animales contenidos en el cajón de pesaje o el brete.



Panel 600 con el controlador lector BR acoplado (el controlador se vende por separado).

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el panel al costado del cajón de pesaje o de la manga con la tornillería incluida.
2. Conectarlo al controlador lector BR o, para una balanza TWR-5, con el cable de extensión de antena Gallagher.
3. Encender el equipo: la antena se alimenta de él y se sintoniza sola, sin calibración.
4. Hacer pasar o pesar los animales: cada caravana leída queda registrada en el lector o la balanza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas	600 × 400 mm
Peso	3,8 kg
Caravanas	ISO HDX y FDX-B
Alcance de lectura	Hasta 1 m aprox.
Alimentación	Desde el equipo conectado

Calibración	Automática
Construcción	Sellada, estanca
Se conecta a	Controlador BR o balanza TWR-5
Incluye	Tornillería de montaje
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para usarlo con una balanza TWR-5, Gallagher indica conectarlo con un **cable de extensión de antena**; como alternativa ofrece el panel TWR 600, que ya trae cable de 6 m.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G06035**

BARRAS DE PESAJE INALÁMBRICAS · 600 MM

BARRAS 2.500 KG

Par de barras sin cables: envían el peso por Bluetooth al monitor Gallagher o al celular

Barras con celdas de carga selladas y módulo inalámbrico a batería que transmiten el peso por Bluetooth. Sin cables que se corten, se pisen o muerdan los roedores, y fáciles de llevar de un corral a otro.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Sin cables:** el peso llega por Bluetooth al monitor Gallagher, ubicado a hasta 10 m de las barras.
- **Batería de litio** de hasta 10 años (con 4 h de pesaje por semana); el monitor o la app avisan cuándo cambiar el módulo.
- **Pesaje con el celular** mediante la app Animal Performance, con suscripción paga Animal Performance Plus.
- **Celdas de carga selladas,** sin partes móviles, y chasis de acero galvanizado en caliente resistente al agua.
- **Fáciles de fijar:** pies salientes con agujeros para anclar al piso y agujeros ranurados para la plataforma.
- **Sin calibración** con los monitores Gallagher W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5.



Barras inalámbricas Gallagher bajo un cepo: el módulo naranja envía el peso por Bluetooth.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer una base nivelada (hormigón o tablón grueso) que sobresalga 600 mm delante de la plataforma.
2. Ubicar las barras cerca de los extremos de la plataforma, con el módulo del lado del operador.
3. Anclar los pies sin torcer el chasis y fijar la plataforma con los bulones provistos, sin soldar.
4. Enchufar cada módulo naranja en su barra, retirar la lengüeta (lo enciende) y deslizarlo hasta que trabe.
5. En el monitor actualizado: Ajustes › Conexiones de equipos › Barras › Inalámbricas › Conectar. Poner en cero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	2.500 kg (par de barras)
Largo de barra	600 mm
Peso del par	17 kg
Conexión	Bluetooth, hasta 10 m del monitor
Alimentación	Batería de litio en cada módulo

Duración de batería	Hasta 10 años (4 h de pesaje/semana)
Uso	Plataformas, jaulas y prensas de lana
Monitores compatibles	W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5 (no W-0)
Temperatura de uso	-20 a 50 °C
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Funcionan con los **módulos inalámbricos de 2.500 kg** (cód. 005921), uno por barra. No son compatibles con el monitor W-0 ni aptas para cepo o manga.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G06000**

BARRAS DE PESAJE CON CABLE · 600 MM

BARRAS 2.500 KG

Par de barras para plataformas de pesaje y jaulas de lanares, con cables de 6 m

Juego de dos barras con celdas de carga selladas que convierte una plataforma o jaula en balanza electrónica. Se conectan por cable al monitor Gallagher y pesan hasta 2.500 kg sin necesidad de calibrar.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Celdas de carga selladas** y estancas, sin partes móviles: no se desgastan y mantienen la precisión año tras año.
- **Cables de poliuretano de 6 m** protegidos con resorte de acero inoxidable contra golpes y roedores.
- **Conectores estancos** con tapa a rosca, para una conexión segura con el monitor.
- **Chasis de acero galvanizado en caliente** y resistente al agua, para el trabajo diario en el corral.
- **Fáciles de fijar:** pies salientes con agujeros para anclar al piso y agujeros ranurados arriba para la plataforma.
- **Sin calibración** con toda la línea de monitores Gallagher; según Gallagher, también sirven para la mayoría de las otras marcas.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer una base nivelada (hormigón o tablón grueso) que sobresalga 600 mm delante de la plataforma.
2. Ubicar las barras lo más cerca posible de los extremos de la plataforma, con los pies bien apoyados.
3. Anclar los pies (brocas de expansión en hormigón, bulones en madera) sin torcer el chasis.
4. Fijar la plataforma con los bulones provistos. No soldar sobre barras ni plataforma: puede dañar las celdas.
5. Conectar los cables al monitor y poner en cero antes de pesar. Al desconectar, tapar los conectores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	2.500 kg (par de barras)
Largo de barra	600 mm de apoyo (660 mm total)
Peso del par	17 kg, con cables
Cables	6 m por barra, con resorte inoxidable

Uso	Plataformas, jaulas y prensas de lana
Temperatura de uso	-20 a 50 °C
Monitores compatibles	Toda la línea Gallagher (W-0 a TWR-5)
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Estas barras **no son aptas para instalar bajo cepo o manga**. Para pesar bovinos en el cepo, Gallagher indica las barras reforzadas de 5.000 kg.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G06300**

BARRAS DE PESAJE REFORZADAS CON CABLE

BARRAS 5.000 KG

Par de barras de 1.000 mm para cepos y jaulas de pesaje de bovinos, hasta 5.000 kg

Versión reforzada (Heavy Duty) de las barras Gallagher, diseñada para soportar los golpes de la hacienda pesada en el cepo. Se conectan por cable a cualquier monitor Gallagher y no requieren calibración.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Diseñadas para cargas de impacto:** chasis y placas de montaje reforzados para los cepos y animales más pesados.
- **Celdas de carga selladas** y estancas, sin partes móviles: no se desgastan y mantienen la precisión año tras año.
- **Cables de poliuretano de 6 m** protegidos con resorte de acero inoxidable contra golpes y roedores.
- **Conectores estancos** con tapa a rosca, para una conexión segura con el monitor.
- **Fáciles de fijar:** pies salientes con agujeros para anclar al piso y agujeros ranurados para fijar el cepo.
- **Sin calibración** con toda la línea de monitores Gallagher; según Gallagher, también sirven para la mayoría de las otras marcas.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer una base nivelada de hormigón, libre de postes, que sobresalga 600 mm del lado de entrada de la hacienda.
2. Ubicar las barras lo más cerca posible de los extremos del cepo, con los pies bien apoyados.
3. Anclar los pies (brocas de expansión en hormigón, bulones en madera) sin torcer el chasis.
4. Fijar el cepo a las barras con los bulones provistos. No soldar sobre barras ni cepo: puede dañar las celdas.
5. Conectar los cables al monitor y poner en cero antes de pesar. Al desconectar, tapar los conectores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	5.000 kg (par de barras)
Largo de barra	1.000 mm de apoyo (1.060 mm total)
Peso del par	55 kg, con cables
Cables	6 m por barra, con resorte inoxidable

Uso	Cepos y jaulas de pesaje de bovinos
Temperatura de uso	-20 a 50 °C
Monitores compatibles	Toda la línea Gallagher (W-0 a TWR-5)
Garantía	2 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda una **base de hormigón nivelada** y barras y cepo bien fijados: un apoyo desparejo o un cepo flojo pueden generar errores de pesada.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G06335**

BARRAS INALÁMBRICAS REFORZADAS (CHASIS)

BARRAS 5.000 KG

Par de barras de 1.000 mm para cepos de bovinos, sin cables: pesan por Bluetooth

Chasis del juego inalámbrico reforzado (Heavy Duty) de Gallagher: par de barras diseñadas para los golpes de la hacienda pesada en el cepo. Con su par de módulos, transmiten el peso por Bluetooth, sin cables.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Diseñadas para cargas de impacto** de la hacienda pesada en cepos de bovinos.
- **Sin cables:** con los módulos colocados, el peso llega por Bluetooth al monitor, ubicado a hasta 10 m.
- **Batería de litio en el módulo,** de hasta 10 años (con 4 h de pesaje por semana); el monitor avisa cuándo cambiarlo.
- **Celdas de carga selladas,** sin partes móviles, y chasis de acero galvanizado en caliente resistente al agua.
- **Fáciles de fijar:** pies salientes con agujeros para anclar al piso y agujeros ranurados para fijar el cepo.
- **Sin calibración** con los monitores W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5, o con la app Animal Performance (suscripción paga).



Barras inalámbricas reforzadas bajo un cepo de bovinos, sin cables al monitor.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer una base nivelada de hormigón, libre de postes, que sobresalga 600 mm del lado de entrada de la hacienda.
2. Ubicar las barras cerca de los extremos del cepo, con el módulo del lado del operador.
3. Anclar los pies sin torcer el chasis y fijar el cepo con los bulones provistos, sin soldar.
4. Enchufar cada módulo naranja en su barra, retirar la lengüeta (lo enciende) y deslizarlo hasta que trabe.
5. En el monitor actualizado: Ajustes › Conexiones de equipos › Barras › Inalámbricas › Conectar. Poner en cero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación	Par de barras (chasis), sin módulos
Capacidad	5.000 kg (par de barras)
Largo de barra	1.000 mm
Peso del par	55 kg
Módulos necesarios	Par de módulos 5.000 kg (cód. 005168)

Conexión	Bluetooth, hasta 10 m del monitor
Uso	Cepos y jaulas de pesaje de bovinos
Monitores compatibles	W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5 (no W-0)
Temperatura de uso	-20 a 50 °C
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | **Se entrega sin módulos:** para pesar se necesita el par de módulos inalámbricos de 5.000 kg (cód. 005168), uno por barra. No compatible con el monitor W-0.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G06135**

BARRAS DE PESAJE INALÁMBRICAS · 1.000 MM

BARRAS 2.500 KG

Par de barras sin cables de 1.000 mm: plataformas de hacienda, de equinos y cepos livianos

Barras de 1.000 mm con celdas de carga selladas y módulo inalámbrico a batería que transmiten el peso por Bluetooth. Sin cables que se corten, se pisen o muerdan los roedores, y fáciles de llevar de un corral a otro.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Sin cables:** el peso llega por Bluetooth al monitor Gallagher, ubicado a hasta 10 m de las barras.
- **Batería de litio** de hasta 10 años (con 4 h de pesaje por semana); el monitor o la app avisan cuándo cambiar el módulo.
- **Pesaje con el celular** mediante la app Animal Performance, con suscripción paga Animal Performance Plus.
- **Celdas de carga selladas,** sin partes móviles, y chasis de acero galvanizado en caliente resistente al agua.
- **1.000 mm de largo:** además de plataformas de hacienda, sirven para plataformas de equinos y cepos livianos.
- **Sin calibración** con los monitores Gallagher W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5.



Barras inalámbricas Gallagher bajo un cepo: el módulo naranja envía el peso por Bluetooth.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer una base nivelada (hormigón o tablón grueso) que sobresalga 600 mm delante de la plataforma.
2. Ubicar las barras cerca de los extremos de la plataforma, con el módulo del lado del operador.
3. Anclar los pies sin torcer el chasis y fijar la plataforma con los bulones provistos, sin soldar.
4. Enchufar cada módulo naranja en su barra, retirar la lengüeta (lo enciende) y deslizarlo hasta que trabe.
5. En el monitor actualizado: Ajustes › Conexiones de equipos › Barras › Inalámbricas › Conectar. Poner en cero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	2.500 kg (par de barras)
Largo de barra	1.000 mm
Peso del par	25 kg
Conexión	Bluetooth, hasta 10 m del monitor
Alimentación	Batería de litio en cada módulo

Duración de batería	Hasta 10 años (4 h de pesaje/semana)
Uso	Plataformas, equinos y cepos livianos
Monitores compatibles	W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5 (no W-0)
Temperatura de uso	-20 a 50 °C
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Funcionan con los **módulos inalámbricos de 2.500 kg** (cód. 005921), uno por barra. No son compatibles con el monitor W-0. Para cepos de bovinos, usar las de 5.000 kg.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

CELDA DE CARGA PARA PESAJE SUSPENDIDO

CELDA 500 KG

Convierte la balanza colgante mecánica en electrónica, con un monitor Gallagher

Celda de carga que se cuelga entre un punto fijo y la jaula o el cajón de pesaje. Reemplaza la balanza mecánica: conectada a un monitor Gallagher, pesa cargas suspendidas de hasta 500 kg sin calibrar.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Para cargas suspendidas:** jaulas o cajones de pesaje colgantes, vellones de lana y otras cargas de hasta 500 kg.
- **Reemplaza la balanza mecánica** en instalaciones de pesaje colgante: el peso pasa a leerse en el monitor electrónico.
- **Celda sellada y estanca,** sin partes móviles: no se desgasta y mantiene la precisión año tras año.
- **Cable de poliuretano de 2 m** protegido con resorte de acero inoxidable contra golpes y roedores.
- **Cuerpo de acero galvanizado en caliente,** resistente al agua y al trabajo de campo.
- **Sin calibración** con toda la línea de monitores Gallagher: se conecta, se pone en cero y se pesa.

CÓMO SE USA

1. Colgar la celda de una viga o estructura firme y suspender de ella la jaula, el cajón o el gancho de pesaje.
2. Conectar el cable de la celda al monitor Gallagher y encenderlo.
3. Con la jaula vacía colgada, poner el monitor en cero.
4. Cargar el animal o la carga en la jaula y leer el peso en el monitor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	500 kg
Presentación	1 celda de suspensión con cable
Cable	2 m, poliuretano, con resorte inox.
Celda	Sellada, sin partes móviles

Cuerpo	Acero galvanizado en caliente
Calibración	No requiere (monitores Gallagher)
Monitores compatibles	Toda la línea Gallagher (W-0 a TWR-5)
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | La capacidad de **500 kg** incluye el peso de la jaula o el cajón colgado. Para animales más pesados o para pesar en la manga, usar barras de pesaje.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Código **005921**

MÓDULO PARA BARRAS INALÁMBRICAS

MÓDULO 2.500 KG

Módulo con batería y Bluetooth para barras inalámbricas Gallagher de 2.500 kg

Es la parte electrónica de las barras inalámbricas: cada módulo se enchufa en su barra, aloja la batería de litio y transmite el peso por Bluetooth al monitor Gallagher o a la app. Se usa también como repuesto.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Un módulo por barra:** se enchufa en el conector de la barra y se desliza dentro del chasis hasta que traba.
- **Batería de litio** de hasta 10 años de duración, con 4 h de pesaje por semana.
- **Aviso de batería baja** en el monitor o en la app, para reponer el módulo a tiempo.
- **Bluetooth:** envía el peso al monitor Gallagher o a la app Animal Performance, a hasta 10 m.
- **Firmware actualizable** desde la app Animal Performance en el celular.
- **Compatible** con los monitores Gallagher W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5; no con el W-0.



Módulo naranja colocado en el extremo de una barra inalámbrica, bajo el cepo.

CÓMO SE COLOCA

1. Retirar la tapa protectora del conector que sale de un extremo de cada barra.
2. Enchufar un módulo naranja en cada conector y retirar la lengüeta: así se enciende antes del primer uso.
3. Deslizar el módulo dentro de la barra hasta que trabe. Puede colocarse antes o después de fijar las barras.
4. En el monitor W-1 o TW: Ajustes › Conexiones de equipos › Barras › Inalámbricas; elegir las barras y Conectar.
5. La conexión tarda hasta 30 s. Con el ícono de Bluetooth en naranja, iniciar sesión, poner en cero y pesar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad necesaria	1 por barra (2 por juego de barras)
Para barras	Inalámbricas Gallagher de 2.500 kg
Batería	Litio, alojada en el módulo
Duración de batería	Hasta 10 años (4 h de pesaje/semana)

Conexión	Bluetooth, hasta 10 m del monitor
Monitores compatibles	W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5 (no W-0)
App	Animal Performance (Plus solo para pesar con celular)
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | Sin módulo, la barra no transmite el peso: va **uno por barra**. Es para barras de 2.500 kg (600 o 1.000 mm); las barras reforzadas de 5.000 kg usan el módulo cód. 005168.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

MÓDULO PARA BARRAS INALÁMBRICAS

MÓDULO 5.000 KG

Par de módulos con batería y Bluetooth para barras inalámbricas reforzadas de 5.000 kg

Es la parte electrónica de las barras inalámbricas: cada módulo se enchufa en su barra, aloja la batería de litio y transmite el peso por Bluetooth al monitor Gallagher o a la app. Se usa también como repuesto.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Un módulo por barra:** se enchufa en el conector de la barra y se desliza dentro del chasis hasta que traba.
- **Batería de litio** de hasta 10 años de duración, con 4 h de pesaje por semana.
- **Aviso de batería baja** en el monitor o en la app, para reponer el módulo a tiempo.
- **Bluetooth:** envía el peso al monitor Gallagher o a la app Animal Performance, a hasta 10 m.
- **Firmware actualizable** desde la app Animal Performance en el celular.
- **Compatible** con los monitores Gallagher W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5; no con el W-0.



Módulo naranja colocado en el extremo de una barra inalámbrica, bajo el cepo.

CÓMO SE COLOCA

1. Retirar la tapa protectora del conector que sale de un extremo de cada barra.
2. Enchufar un módulo naranja en cada conector y retirar la lengüeta: así se enciende antes del primer uso.
3. Deslizar el módulo dentro de la barra hasta que trabe. Puede colocarse antes o después de fijar las barras.
4. En el monitor W-1 o TW: Ajustes › Conexiones de equipos › Barras › Inalámbricas; elegir las barras y Conectar.
5. La conexión tarda hasta 30 s. Con el ícono de Bluetooth en naranja, iniciar sesión, poner en cero y pesar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación	Par de módulos (uno por barra)
Para barras	Inalámbricas reforzadas de 5.000 kg
Batería	Litio, alojada en el módulo
Duración de batería	Hasta 10 años (4 h de pesaje/semana)

Conexión	Bluetooth, hasta 10 m del monitor
Monitores compatibles	W-1, TW-1, TW-3, TWR-1 y TWR-5 (no W-0)
App	Animal Performance (Plus solo para pesar con celular)
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | Sin módulo, la barra no transmite el peso. Este par es **para las barras reforzadas de 5.000 kg** (cód. 005096); las de 2.500 kg usan el módulo cód. 005921.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G37913**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED

M12000i

120 J almacenados para campos de hasta 480 ha, con controlador incluido

Entrega 84 J de salida en cercos multihilo de hasta 60 km y funciona con red de 220 V. La Serie i adapta la tensión para atravesar fallas y el controlador muestra el estado del cerco las 24 horas.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra tensión, corriente, tierra y zonas; se ubica hasta a 50 m del equipo, también a la intemperie.
- **Alarmas regulables** de tensión (3 kV de fábrica) y de corriente, que Gallagher sugiere fijar 10 A sobre el valor normal.
- **Lectura de corriente:** con el cerco sano suele estar debajo de 15 A; más de 40 A indica carga muy alta o un corto.
- **Ampliable** con hasta 6 Monitores de cerco G51000, Remote G50700 y App Gateway G56703 (app en el celular).
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



M12000i con su controlador: la pantalla muestra el estado del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de bombas u otros equipos pesados.
2. Clavar al menos 24 jabalinas galvanizadas de 2,1 m en suelo húmedo, separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne verde y el borne rojo al cerco con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12) y enchufar el electrificador a 220 V.
5. Verificar el LED verde de encendido y que el controlador marque 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	120 J
Energía de salida	84 J
Distancia multihilo	60 km (recomendada) / 240 km (ideal)
Superficie	Hasta 480 ha
Alimentación	Red eléctrica 220 V

Controlador	Incluido, hasta 50 m (apto exterior)
Alarma de tensión	3 kV de fábrica (regulable)
Puesta a tierra	Mínimo 24 jabalinas de 2,1 m
Dimensiones / peso	310 × 430 × 140 mm / 9,9 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Requiere una puesta a tierra de **al menos 24 jabalinas de 2,1 m** en suelo húmedo. Gallagher recomienda además un **protector de rayos** (G64800) y 3 kV o más en el cerco.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G30100**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED Y BATERÍA

MBS1000i

10 J almacenados, con controlador y fuente de 220 V incluidos

Para campos de hasta 40 ha y 11 km de cerco multihilo. Funciona con 220 V, batería de 12 V o panel solar; adapta la tensión para atravesar fallas y avisa en el controlador cuando hay un problema.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra tensión de cerco y de tierra, corriente y alarmas; se ubica hasta a 50 m, también a la intemperie.
- **Alarmas regulables** de tensión baja (3 kV de fábrica), de tierra (0,5 kV, con jabalina de referencia) y de corriente.
- **220 V, 12 V o solar:** con batería, reduce los pulsos a medida que se descarga y se detiene al 20 % para protegerla.
- **Ampliable** con hasta 6 Monitores de cerco G51000, Remote G50700 y App Gateway G56703 (app en el celular).
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



MBS1000i en una estación solar a campo, con panel y batería.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de equipos eléctricos pesados.
2. Clavar al menos 3 jabalinas galvanizadas de 2,1 m en suelo húmedo, separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne verde y el borne rojo al cerco con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Conectar la fuente Gallagher a 220 V o una batería de 12 V: el LED de encendido tiene que quedar verde.
5. Montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12) y verificar 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	10 J
Energía de salida	7,7 J
Tensión máxima	8 kV sin carga (regulable desde 4,5 kV)
Distancia multihilo	11 km (recomendada) / 45 km (ideal)
Superficie	Hasta 40 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo	10 W con 220 V / 8 W con batería
Puesta a tierra	Mínimo 3 jabalinas de 2,1 m
Dimensiones / peso	205 × 345 × 95 mm / 2,05 kg
Garantía	3 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda instalar un **protector de rayos** (G64800) en todo electrificador fijo. Para 220 V, usar solo la fuente Gallagher y no compartir la tierra con otro electrificador.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G31500**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED Y BATERÍA

MBS1800i

18 J almacenados, con controlador y fuente de 220 V incluidos

Para campos de hasta 76 ha y 17 km de cerco multihilo. Funciona con 220 V, batería de 12 V o panel solar; adapta la tensión para atravesar fallas y avisa en el controlador cuando hay un problema.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra tensión de cerco y de tierra, corriente y alarmas; se ubica hasta a 50 m, también a la intemperie.
- **Alarmas regulables** de tensión baja (3 kV de fábrica), de tierra (0,5 kV, con jabalina de referencia) y de corriente.
- **220 V, 12 V o solar:** con batería, reduce los pulsos a medida que se descarga y se detiene al 20 % para protegerla.
- **Ampliable** con hasta 6 Monitores de cerco G51000, Remote G50700 y App Gateway G56703 (app en el celular).
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



MBS1800i en una estación solar a campo, alimentado con panel y batería.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de equipos eléctricos pesados.
2. Clavar al menos 5 jabalinas galvanizadas de 2,1 m en suelo húmedo, separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne verde y el borne rojo al cerco con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Conectar la fuente Gallagher a 220 V o una batería de 12 V: el LED de encendido tiene que quedar verde.
5. Montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12) y verificar 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	18 J
Energía de salida	12,4 J
Tensión máxima	8 kV sin carga (regulable desde 4,5 kV)
Distancia multihilo	17 km (recomendada) / 65 km (ideal)
Superficie	Hasta 76 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo	16,5 W con 220 V / 11,5 W con batería
Puesta a tierra	Mínimo 5 jabalinas de 2,1 m
Dimensiones / peso	205 × 345 × 95 mm / 2,05 kg
Garantía	3 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda instalar un **protector de rayos** (G64800) en todo electrificador fijo. Para 220 V, usar solo la fuente Gallagher y no compartir la tierra con otro electrificador.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G315514**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED Y BATERÍA

MBS2800i

28 J almacenados y 15 J de salida para hasta 20 km de cerco multihilo

Para campos de hasta 121 ha. Funciona con 220 V, batería de 12 V o panel solar; adapta la tensión para atravesar fallas y avisa en el controlador cuando hay un problema.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador:** muestra tensión de cerco y de tierra, corriente y alarmas; se ubica hasta a 50 m, también a la intemperie.
- **Alarmas regulables** de tensión baja (3 kV de fábrica), de tierra (0,5 kV, con jabalina de referencia) y de corriente.
- **220 V, 12 V o solar:** con batería, reduce los pulsos a medida que se descarga y se detiene al 20 % para protegerla.
- **Ampliable** con hasta 6 Monitores de cerco G51000, Remote G50700 y App Gateway G56703 (app en el celular).
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



MBS2800i fijado en la pared de un galpón.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de equipos eléctricos pesados.
2. Clavar al menos 7 jabalinas galvanizadas de 2,1 m en suelo húmedo, separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne verde y el borne rojo al cerco con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Conectar la fuente Gallagher a 220 V o una batería de 12 V: el LED de encendido tiene que quedar verde.
5. Montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12) y verificar 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	28 J
Energía de salida	15 J
Tensión máxima	8 kV sin carga (regulable desde 4,5 kV)
Distancia multihilo	20 km (recomendada) / 80 km (ideal)
Superficie	Hasta 121 ha

Alimentación	220 V con fuente externa, 12 V o solar
Consumo	20 W con 220 V / 17 W con batería
Puesta a tierra	Mínimo 7 jabalinas de 2,1 m
Dimensiones / peso	205 × 345 × 95 mm / 2,6 kg
Garantía	3 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda instalar un **protector de rayos** (G64800) en todo electrificador fijo. Para 220 V, usar solo la fuente Gallagher y no compartir la tierra con otro electrificador.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G32110**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED Y BATERÍA

MBS6500i

65 J almacenados para hasta 280 ha, con controlador incluido

Entrega 49 J de salida en cercos multihilo de hasta 40 km. Funciona con 220 V (con o sin batería de respaldo), con batería o con panel solar, y admite todos los accesorios de la Serie i.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra el rendimiento del cerco en una pantalla aparte, hasta a 50 m y también a la intemperie.
- **Para campos sin red eléctrica:** batería o panel solar, o 220 V con batería de respaldo. Trae cables de red y de batería.
- **Avisos de falla** en el controlador, en el Remote G50700 y en la app Gallagher Devices (con App Gateway G56703).
- **Monitoreo por zonas:** hasta 6 Monitores de cerco G51000 indican qué sector del cerco tiene la falla.
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



MBS6500i en el galpón, con el controlador montado debajo.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de equipos eléctricos pesados.
2. Clavar al menos 13 jabalinas galvanizadas de 2,1 m (1 cada 5 J), separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne de tierra y el de cerco al alambrado con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Conectar a 220 V o a la batería con los cables provistos y montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12).
5. Verificar en el controlador que haya 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	65 J
Energía de salida	49 J
Distancia multihilo	40 km (recomendada) / 150 km (ideal)
Superficie	Hasta 280 ha

Alimentación	220 V, batería o panel solar
Controlador	Incluido, hasta 50 m del equipo
Puesta a tierra	Mínimo 13 jabalinas de 2,1 m
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Por su potencia necesita una puesta a tierra de **al menos 13 jabalinas de 2,1 m**. Gallagher recomienda además un **protector de rayos** (G64800) en todo electrificador fijo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G38910**

ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

MBS100

1 J para hasta 3 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

Electrificador compacto que funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar. Para potreros, piquetes y franjas de hasta 4 ha, fijo o portátil.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 20 W y batería de 70 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS100 en la pared de un galpón, con los cables al cerco y a tierra.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar jabalinas galvanizadas al menos 1 m en el suelo, a más de 10 m de cualquier otra puesta a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	1 J
Energía de salida	0,97 J
Tensión máxima	8,1 kV (sin carga)
Cerco multihilo	3 km recomendado / 10 km ideal
Superficie	Hasta 4 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo promedio	1,7 W
Autonomía a batería	18 días con batería de 100 Ah
Dimensiones / peso	117 × 224 × 224 mm / 2 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

MBS200

2 J para hasta 5 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

Electrificador de 2 J que funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar. Para potreros de hasta 8 ha y 5 km de cerco multihilo, fijo o portátil.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 20 a 40 W y batería de 70 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS200 a campo, alimentado con batería y panel solar.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar las jabalinas galvanizadas (Gallagher indica 4 de 1 m), a más de 10 m de otras puestas a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	2 J
Energía de salida	1,5 J
Tensión máxima	9 kV (sin carga)
Cerco multihilo	5 km recomendado / 20 km ideal
Superficie	Hasta 8 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo promedio	2,6 W
Autonomía a batería	12 días con batería de 100 Ah
Dimensiones / peso	117 × 224 × 224 mm / 2 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G39010**

ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

MBS400

4 J para hasta 8 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

Electrificador de 4 J para potreros de hasta 16 ha y 8 km de cerco multihilo. Funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar, fijo o portátil.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 40 a 60 W y batería de 70 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS400 en una instalación a campo, con panel solar.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar las jabalinas galvanizadas (Gallagher indica 4 de 1 m), a más de 10 m de otras puestas a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	4 J
Energía de salida	3 J
Tensión máxima	9,1 kV (sin carga)
Cerco multihilo	8 km recomendado / 30 km ideal
Superficie	Hasta 16 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo promedio	2,7 W
Autonomía a batería	9 días con batería de 100 Ah
Dimensiones / peso	135 × 253 × 273 mm / 2,6 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G39011**

ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

MBS800

8 J para hasta 10 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

El más potente de la línea dual: 8 J para hasta 32 ha y 10 km de cerco multihilo. Funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 80 a 130 W y batería de 100 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS800 instalado bajo techo, con los cables al cerco y a tierra.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar las jabalinas galvanizadas (Gallagher indica 5 de 1,7 m), a más de 10 m de otras puestas a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	8 J
Energía de salida	6 J
Tensión máxima	9,2 kV (sin carga)
Cerco multihilo	10 km recomendado / 40 km ideal
Superficie	Hasta 32 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo promedio	4,9 W
Autonomía a batería	5 días con batería de 100 Ah
Dimensiones / peso	135 × 253 × 273 mm / 2,6 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G35110**

KIT SOLAR CON BATERÍA DE LITIO

S60

0,6 J para hasta 2 km de cerco multihilo, con panel y batería de litio integrados

Electrificador solar autónomo de 1,9 kg, con panel de 5,6 W y batería interna de litio-ferrofosfato. Se traslada a mano y se instala rápido: pensado para pastoreo en franjas y potreros de hasta 3 ha.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Batería interna de litio (LiFePO4)** de 12 Ah y panel de 5,6 W: no necesita batería externa ni conexión a la red.
- **Control adaptativo:** ajusta la salida según la carga solar y la batería, para sostener el cerco el mayor tiempo posible sin sol.
- **Dos modos:** hacienda (pulso rápido de día y más lento de noche) y fauna (pulso rápido día y noche).
- **LED de cerco y de batería:** avisan si la tensión del cerco es baja o si la batería está por agotarse.
- **Liviano y con manija:** se mueve a mano entre franjas en pastoreo rotativo.
- **Gabinete plástico de doble aislación** que protege circuito y batería de temperaturas extremas. Incluye cables al cerco y a tierra.



S60 en un poste de madera, alimentando una franja de pastoreo.

PUESTA EN MARCHA

1. Antes del primer uso, cargarlo al sol y apagado el plazo que pide la garantía (ver Importante).
2. Fijarlo a un poste de madera o jabalina firme (no a varillas con anillo), con el panel al norte y sin sombra.
3. Clavar una jabalina de tierra de al menos 60 cm y conectarla al borne verde; el borne rojo va al cerco.
4. Encender en modo 1 (hacienda: pulso rápido de día y más lento de noche) o 2 (fauna: rápido día y noche).
5. Controlar que el LED del cerco destelle en verde; en rojo indica tensión baja: revisar fallas y tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	0,6 J
Energía de salida	0,45 J
Tensión máxima	9,3 kV
Cerco multihilo	2 km recomendado / 6 km ideal
Superficie	Hasta 3 ha

Panel solar	5,6 W, incorporado
Batería	Litio LiFePO4 3,2 V, 12 Ah, interna
Protección	IPX4 (resistente a salpicaduras)
Peso	1,9 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **3 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G35111**

KIT SOLAR CON BATERÍA DE LITIO

S80

0,8 J para hasta 2,5 km de cerco multihilo, con panel y batería de litio de 24 Ah

Electrificador solar autónomo y portátil, con más energía que el S60 y el doble de batería: litio de 24 Ah con panel de 5,6 W. Para pastoreo en franjas, rotativo y potreros de hasta 3,5 ha.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Batería interna de litio (LiFePO4)** de 24 Ah y panel de 5,6 W: no necesita batería externa ni conexión a la red.
- **Control adaptativo:** ajusta la salida según la carga solar y la batería, para sostener el cerco el mayor tiempo posible sin sol.
- **Dos modos:** hacienda (pulso rápido de día y más lento de noche) y fauna (pulso rápido día y noche).
- **LED de cerco y de batería:** avisan si la tensión del cerco es baja o si la batería está por agotarse.
- **Liviano y con manija:** se mueve a mano entre franjas en pastoreo rotativo.
- **Gabinete plástico de doble aislación** que protege circuito y batería de temperaturas extremas. Incluye cables al cerco y a tierra.



El S80 se traslada con facilidad de un potrero a otro.

PUESTA EN MARCHA

1. Antes del primer uso, cargarlo al sol y apagado el plazo que pide la garantía (ver Importante).
2. Fijarlo a un poste de madera o jabalina firme (no a varillas con anillo), con el panel al norte y sin sombra.
3. Clavar una jabalina de tierra de al menos 60 cm y conectarla al borne verde; el borne rojo va al cerco.
4. Encender en modo 1 (hacienda: pulso rápido de día y más lento de noche) o 2 (fauna: rápido día y noche).
5. Controlar que el LED del cerco destelle en verde; en rojo indica tensión baja: revisar fallas y tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	0,8 J
Energía de salida	0,55 J
Tensión máxima	9,3 kV
Cerco multihilo	2,5 km recomendado / 8 km ideal
Superficie	Hasta 3,5 ha

Panel solar	5,6 W, incorporado
Batería	Litio LiFePO4 3,2 V, 24 Ah, interna
Protección	IPX4 (resistente a salpicaduras)
Peso	2,2 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **3 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G34610**

KIT SOLAR CON BATERÍA DE 12 V

S100

1 J para hasta 3 km de cerco multihilo, con panel solar y batería integrados

Electrificador solar autónomo: panel, batería y electrificador en un solo gabinete que se cuelga del poste. Para potreros fijos sin red eléctrica o cercos temporarios de hasta 4 ha y 3 km multihilo.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en un equipo:** electrificador, panel de 7 W y batería sellada de 12 V. Se cuelga del poste y queda listo para usar.
- **Panel dividido en dos:** si el pasto tapa una mitad, la otra sigue cargando la batería.
- **Modo hacienda** (pulsos más espaciados de noche, para ahorrar energía) y modo fauna (pulsos rápidos día y noche).
- **Ahorro automático:** con poco sol reduce el consumo para proteger la batería y estirar la autonomía.
- **Indicadores LED** de batería (bien, cargando o a recargar) y de tensión del cerco (correcta o baja).
- **Gabinete resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada y soporte de 360° para poste de acero.



S100 en un poste de acero junto al alambrado de un potrero.

PUESTA EN MARCHA

1. Abrir la tapa de la batería, conectarla con la llave en OFF y volver a cerrar la tapa.
2. Antes del primer uso, dejarlo cargando al sol, apagado, el plazo que exige la garantía (ver Importante).
3. Montarlo en un poste firme, nunca apoyado en el suelo, con el panel al norte y sin sombra en todo el día.
4. Clavar las jabalinas (Gallagher indica 2 de 1 m) y conectarlas al borne verde; el borne rojo va al cerco.
5. Elegir modo hacienda o modo fauna y controlar que el LED de tensión pulse en verde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	1 J
Energía de salida	0,74 J
Tensión máxima	9 kV (sin carga)
Cerco multihilo	3 km recomendado / 10 km ideal
Superficie	Hasta 4 ha

Panel solar	7 W, incorporado
Batería	Sellada (VRLA) de 12 V y 7,2 Ah
Autonomía sin sol	Hasta 20 días
Dimensiones / peso	310 × 360 × 220 mm / 5 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **2 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G36010**

KIT SOLAR CON 2 BATERÍAS DE 12 V

S200

2 J para hasta 5 km de cerco multihilo, con panel de 20 W y dos baterías integradas

Kit solar de 2 J con panel de 20 W y dos baterías de 12 V en un solo gabinete. Para potreros de hasta 8 ha sin red eléctrica, en instalación fija o portátil, y para pastoreo rotativo.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en un equipo:** electrificador, panel de 20 W y dos baterías selladas de 12 V; incluye cable de conexión al cerco.
- **Panel dividido en dos:** si el pasto tapa una mitad, la otra sigue cargando las baterías.
- **Potencia completa** (pulsos más fuertes de día, más espaciados de noche) o media, con pulsos rápidos día y noche.
- **Gestión automática de baterías:** con poco sol reduce el consumo para sostener el cerco varios días nublados.
- **Indicadores LED** de baterías y de tensión del cerco. Admite recarga desde la red con fuente Gallagher de 18 V.
- **Gabinete resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos y soporte de 360° para poste de acero.



S200 montado en un poste, con el panel orientado al sol.

PUESTA EN MARCHA

1. Conectar las dos baterías con la llave en OFF, cerrar la tapa y ajustar el tornillo.
2. Antes del primer uso, dejarlo cargando al sol, apagado, el plazo que exige la garantía (ver Importante).
3. Montarlo en un poste firme con el soporte de 360° (nunca en el suelo), con el panel al norte y sin sombra.
4. Clavar las jabalinas (Gallagher indica 2 de 1 m) y conectarlas al borne verde; el borne rojo va al cerco.
5. Elegir potencia completa (hacienda) o media (fauna) y controlar que el LED de tensión pulse en verde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	2 J
Energía de salida	1,6 J
Tensión máxima	9 kV (sin carga)
Cerco multihilo	5 km recomendado / 20 km ideal
Superficie	Hasta 8 ha

Panel solar	20 W, incorporado
Baterías	2 selladas (VRLA) de 12 V y 7,2 Ah
Autonomía sin sol	Hasta 10 días
Dimensiones / peso	472 × 330 × 305 mm / 12,5 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **2 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G36130**

KIT SOLAR CON 2 BATERÍAS DE 12 V

S400

4 J para hasta 7 km de cerco multihilo, con panel de 40 W y dos baterías integradas

Kit solar de 4 J con panel de 40 W y dos baterías de 12 V en un solo equipo. Para cercos de hasta 7 km multihilo y potreros de hasta 16 ha, lejos de la red eléctrica, fijo o portátil.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en un equipo:** electrificador de 4 J, panel de 40 W y dos baterías selladas de 12 V; incluye cable al cerco.
- **Modo hacienda** (pulsos más espaciados de noche, para ahorrar) y modo control de plagas (pulsos rápidos día y noche).
- **Gestión automática de baterías:** con poco sol reduce el consumo para proteger las baterías y sostener el cerco.
- **Indicadores LED** de baterías (bien, cargando o a recargar) y de tensión del cerco (correcta o baja).
- **Baterías reemplazables:** se cambian las dos juntas por baterías selladas de 12 V y 7,2 Ah.
- **Gabinete resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos y soporte de 360° para poste de acero.



S400 montado en un poste junto a un cerco perimetral.

PUESTA EN MARCHA

1. Conectar las dos baterías con la llave en OFF, cerrar la tapa y ajustar el tornillo.
2. Antes del primer uso, dejarlo cargando al sol, apagado, el plazo que exige la garantía (ver Importante).
3. Montarlo en un poste firme con el soporte de 360° (nunca en el suelo), con el panel al norte y sin sombra.
4. Clavar las jabalinas (Gallagher indica 4 de 1 m) y conectarlas al borne verde; el borne rojo va al cerco.
5. Elegir modo hacienda o control de plagas y controlar que el LED de tensión pulse en verde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	4 J
Energía de salida	3 J
Tensión máxima	9 kV (sin carga)
Cerco multihilo	7 km recomendado / 30 km ideal
Superficie	Hasta 16 ha

Panel solar	40 W, incorporado
Baterías	2 selladas (VRLA) de 12 V y 7,2 Ah
Autonomía sin sol	Hasta 10 días
Dimensiones / peso	472 × 660 × 305 mm / 14,4 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **2 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

AISLADOR PARA POSTE DE MADERA

AISLADOR CON ROSCA

Anillo a rosca para hilo electroplástico y cordón. Pack de 25 unidades

Aislador de anillo que se atornilla directo en el poste de madera, sin clavos ni grampas. La ranura inclinada retiene el hilo o el cordón y un indicador naranja muestra cuándo hay que reemplazarlo.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Se atornilla directo** en el poste de madera, a mano o con taladro, sin clavos ni grampas.
- **Punta extra afilada:** en madera blanda entra sin agujero guía.
- **Ranura inclinada** para pasar el hilo rápido y retenerlo en forma segura.
- **Indicador de desgaste naranja:** señala cuándo conviene reemplazar el aislador.
- **Diseñado para evitar cortocircuitos** entre el conductor y el poste.
- **Plástico de alta densidad** resistente a los rayos UV, con tornillo para madera zincado.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer un agujero guía de 4 a 5 mm a la altura de cada hilo (en madera blanda no hace falta).
2. Atornillar el aislador a mano o con taladro y la punta G71300, que se vende por separado.
3. Pasar el hilo electroplástico o el cordón por la ranura inclinada hasta el interior del anillo.
4. En cada recorrida, revisar el indicador naranja y reemplazar los aisladores gastados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de anillo a rosca (de línea)
Poste	Madera
Conductores	Hilo electroplástico y cordón
Material	Plástico alta densidad, resistente a UV

Tornillo	Rosca para madera, zincado
Agujero guía	4 a 5 mm (opcional en madera blanda)
Presentación	Pack de 25 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

IMPORTANTE | El **indicador naranja de desgaste** señala cuándo hay que reemplazar el aislador. Para colocar muchos, conviene usar en el taladro la punta para aisladores a rosca G71300.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G74514**

AISLADOR DE CABECERA PARA ALTO VOLTAJE

AISLADOR ALTO VOLTAJE

Para cabeceras y esquinas de cercos de gran potencia. Pack de 30 unidades

Aislador de cabecera y esquina para cercos con electrificadores de gran potencia y para sectores donde la aislación es crítica. Sus nervaduras duplican la aislación de los modelos anteriores de Gallagher.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Nervaduras aislantes:** el doble de aislación que los modelos anteriores; menos riesgo de tensiones parásitas en corrales de caño.
- **Policarbonato estabilizado UV:** más resistencia mecánica y larga vida a la intemperie.
- **Extremos de atadura grandes y separados** para una cabecera prolija y bien aislada.
- **Para todo tipo de alambre** de hasta 8 mm de ancho.
- **Reutilizable:** se cortan las ataduras de alambre, se retira y se vuelve a usar.
- **Diseño estilizado** que se toma cómodo con la mano durante la instalación.



Aislador de alto voltaje en la cabecera, con el alambre del cerco tensado.

CÓMO SE INSTALA

1. Rodear el poste de cabecera o esquinero con un tramo de alambre de 1 m y atarlo a un extremo del aislador.
2. Dejar el aislador a no más de 10 cm del poste, para que la hacienda no pase entre ambos.
3. Pasar el alambre del cerco por el otro extremo, dar una vuelta y enroscar 6 vueltas apretadas.
4. Tensar el alambre y verificar que la tracción quede centrada en el aislador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de cabecera (final de línea)
Uso	Cercos de gran potencia y zonas críticas
Conductores	Todo tipo, hasta 8 mm de ancho
Material	Policarbonato estabilizado UV

Aislación	El doble que los modelos anteriores
Color	Blanco
Presentación	Pack de 30 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher lo indica para **electrificadores de gran potencia** y cabeceras cerca de corrales de caño, donde reduce el riesgo de tensiones parásitas. Mantener un mínimo de 3 kV en el cerco.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

AISLADOR DE ESQUINA Y CABECERA

AISLADOR ESQUINERO

Aislador de retención para esquinas y cabeceras de cercos. Pack de 25 unidades

Aislador de retención de diseño registrado, para terminar el alambre en postes esquineros y de cabecera. Gallagher lo indica para cercos con poca presión de hacienda (tambo) y para cercos cortos o semipermanentes.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Aislación de cabecera** para terminar el alambre en postes esquineros y de cabecera.
- **Plástico resistente a los rayos UV** para trabajar a la intemperie.
- **Diseño registrado** por Gallagher (modelo G677, antes llamado Super Strain).
- **Para poca presión de hacienda:** por ejemplo, cercos de tambo.
- **Cercos cortos y semipermanentes:** una opción económica de aislación de cabecera.
- **Atadura con alambre** en los dos extremos: un tramo rodea el poste y del otro lado se ata el alambre del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Rodear el poste esquinero con un tramo de alambre de 1 m y atarlo a un extremo del aislador.
2. Dejar el aislador a no más de 10 cm del poste, para que la hacienda no pase entre ambos.
3. Pasar el alambre del cerco por el otro extremo, dar una vuelta y enroscar 6 vueltas apretadas.
4. Cortar el sobrante y verificar que la tracción quede centrada en el aislador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de cabecera (final de línea)
Ubicación	Postes esquineros y de cabecera
Material	Plástico resistente a UV
Color	Negro

Uso recomendado	Poca presión de hacienda (p. ej., tambo)
Tipo de cerco	Cortos y semipermanentes
Presentación	Pack de 25 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para cercos con **alta presión de hacienda**, Gallagher recomienda su aislador High Strain (G678) en lugar de este modelo.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

AISLADOR PARA POSTE DE MADERA

AISLADOR PINLOCK

Aislador con traba de perno para alambres que se bajan seguido. Pack de 25 unidades


Aislador para cercos con postes de madera en los que el alambre se baja seguido para pasar vehículos o hacienda: callejones, canales, zanjas y silos. El perno permite colocar y retirar el alambre sin herramientas.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Traba con perno (pin):** el alambre se coloca y se retira a mano, sin herramientas.
- **Mordaza reforzada** que soporta la tracción del cerco y mantiene el alambre firme en su lugar.
- **Escudo grande y robusto** que evita arcos del pulso y reduce las fugas de corriente.
- **Para alambre de alta resistencia** y alambre recubierto, o donde se necesita más resistencia mecánica.
- **Plástico de alta densidad** resistente a los rayos UV, de larga duración.
- **Pernos de repuesto reforzados** (G74635, x 50): duplican la sujeción del alambre o reemplazan pernos perdidos.

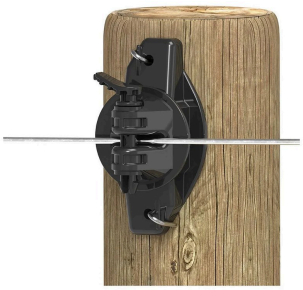

Aislador Pinlock en un poste de madera, con el perno trabando el alambre.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el aislador al poste de madera con clavos de cabeza plana o tornillos.
2. Calzar el alambre en la mordaza del aislador.
3. Colocar el perno para trabar el alambre: no hace falta ninguna herramienta.
4. Para bajar el alambre en un paso o canal, sacar el perno, liberar el alambre y volver a trabarlo después.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de línea con traba de perno
Poste	Madera
Conductores	Alambre de alta resistencia y recubierto
Material	Plástico alta densidad, resistente a UV

Medidas (al × an × pr)	81 × 44 × 36 mm
Color	Negro
Presentación	Pack de 25 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Conviene donde el alambre se baja seguido: **pasos de vehículos, callejones, canales y silos**. Para el resto del cerco permanente en postes de madera, el aislador W es el más usado.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

AISLADOR PARA POSTE DE MADERA

AISLADOR W

El aislador de línea más usado en cercos permanentes con postes de madera. 50 unidades

Aislador de línea con mordazas (garras) reforzadas que mantienen el alambre firme en su lugar. El escudo amplio y las largas vías de fuga aíslan bien aun con los voltajes más altos. Se retira y se reutiliza.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Mordazas reforzadas** que soportan una tracción importante del cerco y mantienen el alambre firme.
- **Escudo amplio:** evita arcos del pulso y reduce las fugas de corriente.
- **Largas vías de fuga** y escudos protectores: buena aislación aun con los voltajes más altos.
- **Cara abierta:** junta menos polvo y algas, y reduce la corrosión del alambre.
- **Polietileno estabilizado UV,** resistente y durable a pleno sol.
- **Reutilizable:** se retira sin dañar el poste ni el aislador y se vuelve a colocar.



Aislador W en un poste de madera, sosteniendo el alambre del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el aislador al poste de madera con tornillos o clavos de cabeza plana.
2. Calzar el alambre en las mordazas del aislador: queda firme en su lugar.
3. En postes de ángulo suave, colocar el aislador del lado de afuera de la curva.
4. Para cambiarlo de lugar, retirarlo: se reutiliza sin dañar el poste ni el aislador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de línea con mordazas (garras)	**Medidas (al × an × pr)**	90 × 48 × 34 mm
Poste	Madera	**Color**	Negro
Uso	Cercos eléctricos permanentes	**Presentación**	50 unidades
Material	Polietileno estabilizado UV	**Garantía**	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | En postes de ángulo suave, Gallagher indica colocar el aislador W **del lado de afuera** del poste. Mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G64902**

ACCESORIO PARA PUERTAS ELÉCTRICAS

ANCLAJE DE TRES VÍAS

Anclaje vivo para enganchar hasta tres puertas en un mismo poste. Pack de 5 unidades

Anclaje electrificado para enganchar las manijas de hasta tres puertas que llegan a un mismo poste, típico de los cruces entre potreros. La placa de acero galvanizado se abulona a un aislador Pinlock para poste de madera.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Hasta tres puertas** en un mismo poste: ideal donde se cruzan varios potreros.
- **Placa de acero dulce galvanizado** de 3 mm de espesor, para una larga vida útil.
- **Bordes redondeados** para no lastimar a la hacienda.
- **Montaje sobre aislador Pinlock:** la placa se abulona al aislador para poste de madera.
- **Conexión por debajo:** el cable de alimentación se conecta al bulón, por debajo de la placa.
- **Compatible** con las puertas Gallagher de resorte, de cinta y de cordón elástico.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el aislador Pinlock al poste de madera donde se enganchan las puertas.
2. Abulonar la placa galvanizada al aislador.
3. Conectar el cable de alimentación al bulón, por debajo de la placa.
4. Enganchar en la placa las manijas de hasta tres puertas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Anclaje vivo para puertas eléctricas
Capacidad	Hasta 3 puertas
Placa	Acero dulce galvanizado, 3 mm
Montaje	Abulonado a aislador Pinlock

Poste	Madera
Puertas compatibles	Resorte, cinta y cordón elástico
Presentación	Pack de 5 unidades
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher aconseja **no depender de las puertas para pasar la corriente**: al abrirlas, el cerco queda sin energía. Cruzar el paso con cable subterráneo de doble aislación.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G87900**

JABALINA DE PUESTA A TIERRA

BARRA A TIERRA 2,1 M

Jabalina de acero galvanizado en caliente para la puesta a tierra del electrificador

Las jabalinas son parte del circuito que se cierra cuando el animal toca el hilo: cuanto más conductiva es la puesta a tierra, más efectiva es la descarga. Esta barra de 2,1 m está pensada para suelos duros.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Acero galvanizado en caliente:** larga vida útil y buena conductividad. Una jabalina oxidada o corroída no sirve.
- **2,1 m de largo:** en línea con el mínimo de 2 m que Gallagher pide para cercos permanentes.
- **Perfil laminado** que se clava en suelos duros y ofrece gran superficie de contacto con la tierra.
- **Agujero en el extremo superior** para fijar el cable de conexión.
- **Usos:** puesta a tierra de electrificadores y protectores de rayos, y cercos con sistema de retorno por tierra.
- **Se une con cable de alta conductividad.** Gallagher desaconseja jabalinas de cobre o de hierro de construcción.

CÓMO SE INSTALA

1. Elegir un lugar que se mantenga húmedo, a 10 m o más de otras tierras eléctricas y de caños metálicos con agua.
2. Clavar 3 jabalinas como mínimo, separadas 4 m entre sí (nunca menos de 3 m).
3. Unirlas con un solo cable de alta conductividad hasta el borne de tierra del electrificador.
4. Para probarla, cortocircuitar el cerco a 100 m o más con varillas de hierro clavadas, hasta bajar a 2 kV o menos.
5. Medir entre el cable de tierra y una varilla aparte, a 1 m o más: si supera 0,2 kV, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado en caliente
Largo	2,1 m
Sección del perfil	50 × 30 mm (laminado)
Fijación del cable	Agujero en el extremo superior

Jabalinas por equipo	3 hasta 15 J; 5 hasta 25 J; 7 hasta 35 J
Separación	4 m entre jabalinas (mínimo 3 m)
Otras tierras y caños	A 10 m como mínimo
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher indica **3 jabalinas como mínimo**, o la energía almacenada del electrificador (J) dividida por 5. Los suelos secos, arenosos o pedregosos necesitan más jabalinas.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G62793**

CABLE DE ALTA CONDUCTIVIDAD


CABLE XL 2,5 MM

Rollo de 100 m con doble aislación y 4 veces la conductividad del alambre galvanizado

Cable de conexión con alambre de 2,5 mm recubierto de aluminio y doble aislación: conduce cuatro veces más que el galvanizado del mismo diámetro. Gallagher lo indica para salidas del electrificador de 0,5 a 2 km.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



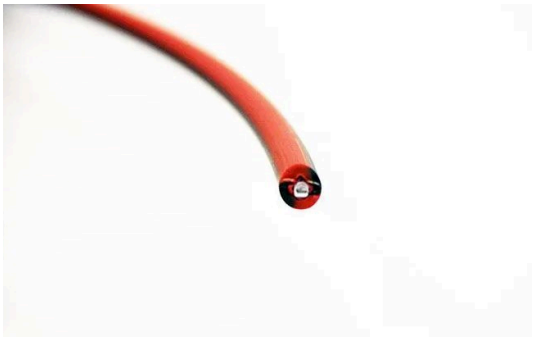

Cable rojo de doble aislación, con alambre de 2,5 mm recubierto de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- **4 veces la conductividad** del alambre galvanizado de 2,5 mm: 8,5 ohm/km, contra 35 ohm/km del cable subterráneo común.
- **Doble aislación** con vaina de polietileno resistente a la abrasión, para mayor protección.
- **Alambre de tensión media** de 2,5 mm, fácil de trabajar.
- **Salida del electrificador:** opción de Gallagher para tramos de 0,5 a 2 km entre el equipo y el inicio del cerco.
- **Bajo tierra y bajo tranqueras,** tendido dentro de un caño plástico que lo proteja.
- **Puesta a tierra:** sirve para unir las jabalinas entre sí y con el borne de tierra del electrificador.

CÓMO SE INSTALA

1. Tender el cable desde el borne de cerco del electrificador hasta el inicio del cerco.
2. En cruces bajo tranqueras o caminos, enterrarlo dentro de un caño plástico.
3. Pelar las puntas solo lo necesario y unirlas a los hilos con grampas de unión.
4. En la puesta a tierra, unir con el mismo cable todas las jabalinas y el borne de tierra.
5. Para completar la salida, Gallagher sugiere seguir con alambre de alta conductividad hasta la mitad del cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductor	Alambre 2,5 mm recubierto de aluminio
Conductividad	4 veces la del galvanizado de 2,5 mm
Resistencia	8,5 ohm/km
Aislación	Doble, vaina de polietileno

Color	Rojo
Largo / peso	100 m / 6,7 kg
Uso recomendado	Salidas de 0,5 a 2 km
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Bajo tierra, tender el cable **dentro de un caño plástico**. Gallagher recomienda no usar cable ni jabalinas de cobre en la salida ni en la puesta a tierra.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G62793**

CABLE DE ALTA CONDUCTIVIDAD


CABLE XL 2,5 MM

Rollo de 100 m con doble aislación y 4 veces la conductividad del alambre galvanizado

Cable de conexión con alambre de 2,5 mm recubierto de aluminio y doble aislación: conduce cuatro veces más que el galvanizado del mismo diámetro. Gallagher lo indica para salidas del electrificador de 0,5 a 2 km.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



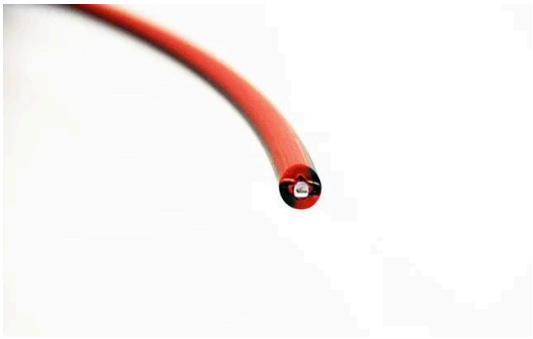

Cable rojo de doble aislación, con alambre de 2,5 mm recubierto de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- **4 veces la conductividad** del alambre galvanizado de 2,5 mm: 8,5 ohm/km, contra 35 ohm/km del cable subterráneo común.
- **Doble aislación** con vaina de polietileno resistente a la abrasión, para mayor protección.
- **Alambre de tensión media** de 2,5 mm, fácil de trabajar.
- **Salida del electrificador:** opción de Gallagher para tramos de 0,5 a 2 km entre el equipo y el inicio del cerco.
- **Bajo tierra y bajo tranqueras,** tendido dentro de un caño plástico que lo proteja.
- **Puesta a tierra:** sirve para unir las jabalinas entre sí y con el borne de tierra del electrificador.

CÓMO SE INSTALA

1. Tender el cable desde el borne de cerco del electrificador hasta el inicio del cerco.
2. En cruces bajo tranqueras o caminos, enterrarlo dentro de un caño plástico.
3. Pelar las puntas solo lo necesario y unirlas a los hilos con grampas de unión.
4. En la puesta a tierra, unir con el mismo cable todas las jabalinas y el borne de tierra.
5. Para completar la salida, Gallagher sugiere seguir con alambre de alta conductividad hasta la mitad del cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductor	Alambre 2,5 mm recubierto de aluminio
Conductividad	4 veces la del galvanizado de 2,5 mm
Resistencia	8,5 ohm/km
Aislación	Doble, vaina de polietileno

Color	Rojo
Largo / peso	100 m / 6,7 kg
Uso recomendado	Salidas de 0,5 a 2 km
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Bajo tierra, tender el cable **dentro de un caño plástico**. Gallagher recomienda no usar cable ni jabalinas de cobre en la salida ni en la puesta a tierra.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

CABLE DE EXTENSIÓN PARA ANTENA EID

CABLE DE ANTENA

Permite ubicar la balanza TWR-5 o el lector a distancia del panel de antena

Prolonga la conexión entre el panel de antena EID y la balanza TWR-5 o el controlador lector, para ubicar el monitor donde trabaja el operario. Cable de poliuretano amarillo, protegido con resorte de acero inoxidable.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Une el panel de antena** de 600 × 400 o 1.300 × 600 mm con la balanza TWR-5 o con el controlador lector BR.
- **Más distancia entre antena y monitor:** la balanza o el lector se ubican donde resulte más cómodo para el operario.
- **Conectores estancos** en ambos extremos, para una conexión firme y segura a la intemperie.
- **Resorte de acero inoxidable** que protege el cable de poliuretano de golpes y de roedores.
- **Color amarillo** de alta visibilidad en los corrales.
- **6 m de largo;** Gallagher también lo fabrica en 4 m.

CÓMO SE INSTALA

1. Montar el panel de antena al costado del cajón de pesaje o de la manga.
2. Conectar un extremo del cable al panel y el otro al puerto de antena de la balanza TWR-5 o al controlador lector.
3. Ajustar bien los dos conectores estancos.
4. Tender el cable fuera del paso de la hacienda y ubicar la balanza a la vista del operario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo	6 m
Variante	También existe de 4 m (G05600)
Material	Poliuretano amarillo
Protección	Resorte de acero inoxidable

Conectores	Estancos, en ambos extremos
Paneles compatibles	600 × 400 y 1.300 × 600 mm, Gallagher
Equipos	Balanza TWR-5 o controlador BR
Garantía	2 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda este cable para conectar los paneles de antena de 600 × 400 y 1.300 × 600 mm a una **balanza TWR**. El panel TWR 600 ya trae su propio cable de 6 m.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

CABLE DE CONEXIÓN CON DOBLE AISLACIÓN

CABLE SUBTERRÁNEO

Rollo de 100 m de cable de 2,5 mm para cruces bajo tranqueras y conexiones del cerco

Cable de alambre galvanizado de 2,5 mm con doble aislación y vaina de polietileno, para pasar la corriente bajo tranqueras y entre tramos de cerco, y para salidas cortas del electrificador, de hasta 0,5 km.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Doble aislación:** mantiene la aislación de alta tensión aun sumergido en agua.
- **Vaina de polietileno resistente** a la abrasión en el suelo, para una larga vida útil.
- **Versión dura:** aislación de alta resistencia a la abrasión (la versión blanda prioriza la flexibilidad).
- **Baja resistencia** (35 ohm/km) para aprovechar la energía del electrificador en cruces y conexiones.
- **Salida del electrificador:** para tramos de hasta 0,5 km entre el equipo y el inicio del cerco.
- **Puesta a tierra:** también sirve para unir las jabalinas entre sí.

CÓMO SE INSTALA

1. Cavar una zanja bajo la tranquera y tender el cable dentro de un caño plástico.
2. Dejar cable de sobra en cada punta y pelar solo lo necesario para conectar.
3. Unir cada punta a los hilos electrificados de ambos lados con grampas de unión.
4. Para salidas del electrificador de más de 0,5 km, usar el cable de alta conductividad.
5. Con el mismo cable se pueden unir las jabalinas de la puesta a tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductor	Alambre galvanizado de 2,5 mm
Resistencia	35 ohm/km
Aislación	Doble, vaina de polietileno dura
Color	Negro

Largo / peso	100 m / 7,38 kg
Uso	Bajo tranqueras y salidas hasta 0,5 km
Instalación enterrada	Dentro de caño plástico
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para salidas del electrificador de 0,5 a 2 km, Gallagher recomienda el **cable de alta conductividad** (8,5 ohm/km), que conduce 4 veces más que este cable galvanizado.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G61150**

CERCO ELÉCTRICO PORTÁTIL

CARRETEL MEDIANO 3:1

Carretel con caja de engranajes 3:1, vacío, para hilo electroplástico o cinta

Carretel para cerco portátil con caja de engranajes 3:1: por cada vuelta de manivela el carretel gira tres veces, lo que acelera el armado y el levantado de franjas. Se entrega vacío, sin hilo ni cinta.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Engranaje 3:1:** recoge y suelta rápido en cercos portátiles de largo estándar.
- **Capacidad:** 500 m de hilo electroplástico o 200 m de cinta.
- **Gancho grande con traba de transporte:** se cuelga firme del alambre o de la moto, sin que rebote ni se suelte.
- **Traba del carretel irrompible** y guía de hilo resistente a impactos, para trabajar sin enredos.
- **Manivela larga y empuñadura grande** con protector de nudillos: más palanca y más seguridad.
- **Caja de engranajes reforzada,** bastidor metálico galvanizado y cubo de plástico de alto impacto.

CÓMO SE USA

1. Enganchar la punta del hilo en el anclaje o aislador de inicio.
2. Caminar la línea con el carretel en la mano, dejando que el hilo se desenrolle.
3. En el otro extremo, colgar el carretel del alambre con el gancho y tensar el hilo con la traba.
4. Conectar el hilo al electrificador o a un cerco fijo cercano con un cable de conexión.
5. Para levantar, soltar la traba y recoger con la manivela; trabar el carretel para transportarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Relación de engranaje	3:1
Capacidad con hilo	500 m de hilo electroplástico
Capacidad con cinta	200 m
Presentación	Vacío (sin hilo ni cinta)

Dimensiones	340 × 240 × 130 mm
Peso	2,45 kg
Fijación	Gancho con traba, a alambre o moto
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | No pasar el hilo electroplástico por las orejas de las varillas al enrollarlo: **es abrasivo y las daña**. Para cercos de varios hilos, montar hasta 4 carreteles en un soporte.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G89117**

ACCESORIO PARA TRANQUERA ELÁSTICA

CLIP PARA CORDÓN

Pack de 10 clips Bungy Gripper para fijar y ajustar el cordón elástico sin nudos

Clip que sujeta el cordón elástico de la tranquera eléctrica sin atarlo ni engarzarlo. Permite ajustar el ancho de la tranquera o reemplazar el cordón dañado en poco tiempo, sin herramientas de engarce.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Sin nudos ni engarces:** el cordón queda sujeto por el clip.
- **Ajuste del ancho de la tranquera** modificando el largo útil del cordón.
- **Reemplazo simple** del cordón dañado, sin herramientas de engarce.
- **Nailon reforzado con fibra de vidrio,** resistente a los rayos UV.
- **Construcción durable,** para uso permanente en la tranquera.
- **Compatible con las tranqueras elásticas Gallagher;** cada kit trae 2 clips.



Clip Bungy Gripper sujetando el cordón elástico en el anclaje del poste.

CÓMO SE USA

1. Colocar un clip en cada extremo del cordón: uno del lado de la manija y otro del lado del anclaje.
2. Ajustar el largo del cordón según el ancho del paso, teniendo en cuenta que estira hasta el doble.
3. Trabar el cordón en el clip y comprobar que quede firme al tensar la tranquera.
4. Para cambiar el ancho o reemplazar el cordón, soltar el clip, reacomodar y volver a trabar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre Gallagher	Bungy Gripper
Presentación	Pack de 10 unidades
Función	Fijar y ajustar el cordón sin nudos
Material	Nailon con fibra de vidrio; resiste UV

Uso	Tranqueras eléctricas elásticas
Cordón compatible	Cordón elástico Gallagher
Clips por tranquera	2 en cada kit Gallagher
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Tener clips de repuesto junto con el rollo de cordón elástico de 250 m permite **reparar la tranquera en el momento**, sin reemplazar el kit completo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G56703**

CONEXIÓN BLUETOOTH Y WI-FI

APP GATEWAY SERIE i

Comando a distancia del electrificador Serie i desde la app en el celular

Conecta el electrificador Serie i con la app Gallagher Devices: por Bluetooth al pasar cerca del equipo y por Wi-Fi desde cualquier lugar. Permite ver la tensión, recibir avisos de falla y apagar o encender el cerco.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Encendido y apagado a distancia** del electrificador y regulación de la tensión de salida desde el celular.
- **Avisos de falla en tiempo real,** con alarmas de tensión por zona si se suman Monitores de cerco G51000 (hasta 6).
- **Historial de 24 horas** para comparar el rendimiento actual del cerco con el de las últimas 24 horas.
- **Bluetooth y Wi-Fi:** por Bluetooth actualiza la app al pasar cerca; por Wi-Fi permite controlar el equipo desde cualquier lugar.
- **Gráfico de barras LED** que muestra de un vistazo la tensión del electrificador.
- **Sin pilas:** se alimenta del electrificador. Carcasa resistente al agua, con cable de 9,75 m para montarlo fuera del galpón.



App Gateway montado en la pared exterior del galpón.

CÓMO SE INSTALA

1. Enchufar el cable del App Gateway en la parte trasera del electrificador Serie i.
2. Fijarlo en la pared exterior del galpón, a la vista y lejos de interferencias (el cable mide 9,75 m).
3. Descargar la app Gallagher Devices (App Store o Google Play) y seguir los pasos que indica para vincularlo.
4. Cargar la red Wi-Fi del lugar para el acceso remoto; si no hay, instalar un punto de acceso (hotspot).
5. Configurar en la app las notificaciones y, si hay Monitores de cerco, las alarmas de cada zona.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión	Bluetooth y Wi-Fi
App	Gallagher Devices (iOS y Android)
Funciones	Ver estado, regular, encender y apagar
Alimentación	Desde el electrificador (sin pilas)
Cable	9,75 m

Indicador	Barras LED de tensión
Instalación	Exterior, carcasa resistente al agua
Zonas	Hasta 6 Monitores de cerco (aparte)
Compatibilidad	Todos los electrificadores Serie i
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | El comando a distancia necesita **señal Wi-Fi en el electrificador** (o un hotspot). Sin Wi-Fi, la app se actualiza solo por Bluetooth, al pasar cerca del equipo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

ACCESORIO PARA PUERTAS DE INUNDACIÓN

CONTROL DE INUNDACIÓN

Resistencia de 5.600 ohm que evita que una puerta de arroyo inundada descargue el cerco

Se intercala entre el cerco y la puerta electrificada que cruza un arroyo o canal. Cuando el agua cubre la puerta, limita la energía que se pierde y el resto del cerco conserva su tensión, aun con la puerta sumergida.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Protege la tensión del cerco** cuando la puerta de inundación queda parcial o totalmente bajo el agua.
- **Resistencia de 5.600 ohm (5K6):** limita la corriente que se pierde por el agua; con las cadenas cubiertas quedan unos 1.000 V.
- **Con interruptor de corte** antes del controlador, para apagar la puerta si la crecida dura mucho.
- **Ampliable:** si pasa demasiada energía, se colocan dos o más en serie; si la hacienda cruza en la crecida, en paralelo.
- **Otros usos:** potreros de caballos (descarga más suave), autoconsumo de silo, puertas de arreo en tambo y entrenadores de vacas.
- **Liviano:** 0,13 kg; se fija al poste con dos grampas.

CÓMO SE INSTALA

1. Armar la puerta con cadenas galvanizadas colgadas de un alambre de 2,5 mm, por encima del nivel de crecida.
2. Separar las cadenas 150 mm entre sí y del suelo para ovinos y caprinos, o 300 mm para bovinos.
3. Conectar en orden cerco, interruptor, controlador y puerta; el controlador va 150 mm sobre el nivel medio del agua.
4. Medir antes del controlador: al menos 3.000 V y, sin pérdidas, la misma tensión en las cadenas.
5. Si la crecida se prolonga, cortar la puerta con el interruptor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Resistencia limitadora de 5.600 ohm (5K6)
Conexión	Entre el cerco y la puerta de inundación
Requiere	Interruptor de corte antes del equipo
Ubicación	150 mm sobre el nivel medio del agua

Tensión previa mínima	3.000 V antes del controlador
Puerta inundada	Unos 1.000 V en las cadenas
Peso	0,13 kg
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Si la tensión al pie de las cadenas es baja, usar cadena más gruesa: **2,5 mm** en puertas comunes y **3,5 mm** en zonas de crecidas fuertes.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G89109**

REPUESTO PARA TRANQUERA ELÁSTICA

CORDÓN ELÁSTICO

Rollo de 250 m de cordón elástico conductor para armar o reparar tranqueras eléctricas

Cordón de goma sintética con hilos de acero inoxidable que conducen la corriente. Se estira hasta el doble de su largo y es muy visible: se usa para armar o reponer tranqueras eléctricas elásticas en callejones y pasos.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Se estira hasta el doble** de su largo: un tramo de 3,5 m cubre un paso de hasta 7 m.
- **Hilos de acero inoxidable** para máxima electrificación; las tranqueras Gallagher usan cordón de 4 hilos.
- **Goma sintética estabilizada UV** para mayor vida útil a la intemperie.
- **Alta visibilidad,** pensado para tranqueras de apertura frecuente en callejones.
- **Rollo de 250 m:** rinde para armar varias tranqueras o reponer tramos dañados.
- **Se ajusta sin nudos ni engarces** con los clips Bungy Gripper de Gallagher (pack x 10).

CÓMO SE ARMA LA TRANQUERA

1. Medir el paso y cortar el cordón: estira hasta el doble de su largo (3,5 m cubren hasta 7 m).
2. Unir un extremo a la manija y el otro al anclaje del poste, trabando cada uno con un clip Bungy Gripper.
3. Conectar el extremo fijo a la línea electrificada del cerco.
4. Enganchar la manija en el poste opuesto, con el cordón tenso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación	Rollo de 250 m
Material	Goma sintética estabilizada UV
Conductores	Hilos de acero inoxidable
Estiramiento	Hasta el doble de su largo

Uso	Tranqueras eléctricas elásticas
Kits compatibles	Gallagher de 3,5 a 7 m y de 5,5 a 11 m
Accesorio	Clip Bungy Gripper (pack x 10)
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | No usar la tranquera para pasar la corriente de un lado al otro: **al abrirla se corta**. Gallagher indica cruzar con cable de doble aislación enterrado a 30 cm o más.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

SECCIONAMIENTO DEL CERCO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DE CORTE

Interruptor a cuchilla para cortar o habilitar la corriente de un sector. Pack x 10 u.

Permite dejar sin corriente un sector del cerco sin apagar el electrificador, para hacer mantenimiento o buscar fallas. La posición de la cuchilla se ve a simple vista: se sabe enseguida si el tramo tiene corriente.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Corta o habilita un sector** del cerco sin apagar el electrificador ni dejar sin corriente al resto.
- **Posición visible:** se ve de lejos si el interruptor está abierto o cerrado.
- **Diseño reforzado** (heavy duty), en color naranja.
- **Se fija a cualquier poste;** los tornillos de montaje vienen incluidos.
- **Facilita la búsqueda de fallas:** permite aislar tramos y revisarlos por separado, o hacer mantenimiento sin cortar todo el cerco.
- **Para tranqueras y derivaciones,** donde se necesite cortar una o varias líneas del cerco por separado.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo en tranqueras o derivaciones, donde convenga cortar una o varias líneas del cerco.
2. Fijarlo al poste con los tornillos incluidos.
3. Conectar a un borne el cable de alimentación (p. ej., el subterráneo de la tranquera) y al otro, la línea del sector.
4. Cuchilla cerrada: el sector queda electrificado. Abierta: queda sin corriente.
5. Revisar periódicamente que esté en buen estado y sin conexiones flojas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Interruptor de corte a cuchilla
Función	Cortar o habilitar un sector del cerco
Montaje	Cualquier poste; tornillos incluidos
Indicación de estado	Posición de la cuchilla, a la vista

Color	Naranja
Peso	0,1 kg por unidad
Presentación	Pack de 10 unidades
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher sugiere colocar un interruptor en la **alimentación de cada potrero**: al buscar una falla se cortan sectores de a uno, sin apagar todo el cerco.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G70000**

CERCO ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 4 HILOS

SMARTFENCE V2

Varillas, 4 hilos y carretes en un solo equipo: 100 m de cerco armado en 5 minutos

Cerco eléctrico portátil todo en uno: 10 varillas y 4 hilos con sus carretes integrados en un solo cuerpo. Arma hasta 100 m de cerco para franjas, parcelas temporarias o protección de árboles y rollos.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en uno:** 9 varillas, 1 poste extremo y 4 hilos (3 de polihilo trenzado y 1 turbo) en carretes integrados de 100 m.
- **Tensado de los 4 hilos** con una manivela; sistema patentado autotensante y antienredos.
- **Hilos a 15, 30, 50 y 90 cm;** el inferior se baja en suelo duro y seco, o se sube con pasto alto.
- **Vientos regulables** para las varillas de esquina: permiten armar parcelas de casi cualquier forma.
- **Se conecta a cualquier electrificador** o a un cerco existente, y se puede unir a otro SmartFence para alargar el cerco.
- **Compacto y reparable:** las varillas se traban en el cuerpo, que tiene manija de transporte; hay repuestos de sus componentes.



SmartFence V2: se traslada armado, como un solo equipo con manija.

CÓMO SE ARMA

1. Aflojar la tuerca de bloqueo (sentido antihorario), sacar el poste extremo y clavarlo.
2. Caminar desplegando los hilos sin girar la manivela al revés; si quedan tensos, aflojar más la tuerca.
3. Clavar las varillas donde haga falta y sostener las de esquina con un viento.
4. Tensar los hilos con la manivela y apretar la tuerca de bloqueo (sentido horario).
5. Conectar el cable verde del electrificador a la jabalina y el rojo al terminal metálico del poste extremo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo de cerco	100 m
Hilos	4 (3 de polihilo trenzado y 1 turbo)
Alturas de los hilos	15, 30, 50 y 90 cm
Varillas	9 intermedias + 1 poste extremo
Carretes	4 de 100 m, integrados

Armado	0 a 100 m en 5 minutos
Peso	8 kg
Conexión	Cualquier electrificador o cerco
Cables de conexión	No incluidos
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | Antes de usarlo para encerrar hacienda, armarlo dentro de un potrero seguro para que los animales **aprendan a respetar el cerco**. Puede llevar varios días.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

MANIJA PARA PUERTA ELÉCTRICA

MANIJA ECO

Manija naranja de alta visibilidad, con gancho galvanizado y escudo contra descargas

Manija aislada para abrir y cerrar puertas eléctricas de resorte, de cinta o de cordón elástico. El escudo grande protege la mano de las descargas y el color naranja la hace muy visible.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Escudo grande** en la manija para proteger la mano de las descargas.
- **Gancho de acero galvanizado** fijo, que no gira.
- **Color naranja** de alta visibilidad.
- **Plástico estabilizado UV** para trabajar a la intemperie.
- **Resorte galvanizado reemplazable:** se consigue como repuesto (Gallagher G89102).
- **Compatible** con las puertas Gallagher de resorte, de cinta y de cordón elástico.

CÓMO SE INSTALA

1. Unir el extremo libre de la puerta (resorte, cinta o cordón elástico) a la manija.
2. Fijar el otro extremo de la puerta a un aislador en el poste opuesto del paso.
3. Enganchar la manija en el anclaje del poste conectado al cerco: la puerta queda electrificada.
4. Abrir y cerrar tomando la manija siempre detrás del escudo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Manija aislada para puerta eléctrica
Gancho	Acero galvanizado, no gira
Material	Plástico estabilizado UV
Color	Naranja

Puertas compatibles	Resorte, cinta y cordón elástico
Resorte de repuesto	Gallagher G89102
Peso	0,18 kg
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Tomar la manija siempre **detrás del escudo**. Si el resorte se daña, se cambia sólo el resorte (repuesto G89102), sin reemplazar la manija.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

MANIJA PARA PUERTA DE CINTA

MANIJA MANGO DE GOMA

Manija con mango de goma para puertas de cinta de 40 mm, con escudos grandes

Manija para puertas de cinta con mango de goma, que da un agarre firme y cómodo aun con lluvia, para que la mano no resbale hacia la parte electrificada. Tiene protección interna contra el sobreestiramiento.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Mango de goma:** agarre firme y cómodo, aun con lluvia.
- **Para cinta de 40 mm:** la cinta se fija fácilmente a la manija.
- **Protección interna** contra el sobreestiramiento, exclusiva de Gallagher.
- **Escudos grandes** para mayor protección contra las descargas.
- **Plástico estabilizado UV** y color naranja de alta visibilidad.
- **Diseño ergonómico:** la manija se toma cómoda y segura.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar la punta de la cinta de 40 mm a la manija.
2. Atar el otro extremo de la cinta a un aislador en el poste opuesto del paso.
3. Enganchar la manija en el anclaje del poste conectado al cerco: la cinta queda electrificada.
4. Dar a la cinta el largo justo para que quede tensa con la manija enganchada.
5. Abrir y cerrar tomando la manija por el mango de goma, detrás de los escudos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Manija para puerta de cinta
Cinta admitida	40 mm de ancho
Mango	Goma, agarre firme aun mojado
Protección	Interna contra sobreestiramiento

Material	Plástico estabilizado UV
Color	Naranja
Versión para cordón	G69703 (se vende por separado)
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Pensada para **puertas de cinta de 40 mm**. Para puertas de cordón, cordón elástico o hilo, Gallagher ofrece la versión G69703 de la misma línea.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

MANIJA PARA CERCO PORTÁTIL

MANIJA PUNTERA

Manija de doble propósito para franjas con hilo, cinta o cordón. Pack de 6 unidades

Manija aislada para la punta de las franjas de pastoreo. Permite electrificar el cerco desde el carretel o desde la manija, y su gancho tipo Ring Top la mantiene enganchada al alambre sin que rebote.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Doble propósito:** la franja se electrifica desde el carretel o desde la manija.
- **Gancho aislado tipo Ring Top:** la manija no rebota ni se suelta del alambre.
- **Empuñadura moldeada grande:** indica dónde poner las manos para no recibir descargas.
- **Diseño estilizado:** se recoge fácil a través del pasto al enrollar la franja.
- **Plástico aislante resistente,** estabilizado contra los rayos UV.
- **Para hilo, cinta o cordón:** se une con un simple lazo al ojal de la manija.



Manija puntera enganchada al cerco, en la punta de una franja de cinta.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer un lazo en la punta del hilo, la cinta o el cordón y pasarlo por el ojal de la manija.
2. Enganchar la manija en el alambre del cerco con el gancho Ring Top.
3. Electrificar la franja desde el carretel o, si el alambre donde se engancha está electrificado, desde la manija.
4. Tomar la manija siempre por la empuñadura moldeada.
5. Al correr la franja, enrollar el conductor en el carretel: la manija vuelve por el pasto sin trabarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Manija de doble propósito
Uso	Cercos portátiles y franjas
Conductores	Hilo, cinta y cordón
Gancho	Aislado, tipo Ring Top

Material	Plástico aislante resistente a UV
Peso	0,043 kg por unidad
Presentación	Pack de 6 unidades
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco, también en las franjas portátiles. Si la manija se usa para electrificar, engancharla en un alambre electrificado.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G51000**

MONITOREO POR ZONAS PARA LA SERIE i

MONITOR DE CERCO

Controla tensión y corriente de un sector del cerco: hasta 6 zonas por electrificador

Se instala donde el alimentador entra a un sector del cerco y mide su tensión y su corriente. Si la zona baja de la tensión de alarma, el electrificador Serie i lo informa y se sabe qué sector revisar.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Mide tensión y corriente** de la zona en el punto donde se instala.
- **Hasta 6 monitores por electrificador,** uno por zona, cada uno con su número (1 a 6), que se elige con una perilla.
- **Alarma por tensión baja** en el controlador, en el Remote G50700 y en la app (con App Gateway G56703).
- **Ubica el sector con la falla;** después, el Remote G50700 encuentra el punto exacto dentro de la zona.
- **6 pilas AA alcalinas incluidas,** con duración estimada de 1 a 2 años. El controlador avisa cuando están bajas.
- **Hilo de protección incluido:** se electrifica para que la hacienda no dañe el monitor. Se fija a poste de madera o de hierro.



Monitor de cerco fijado a un poste, donde la línea entra a una zona del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo donde el alimentador entra a la zona: toda la corriente de la zona tiene que pasar por el monitor.
2. Fijarlo a un poste de madera (tornillos) o de hierro (precintos); ambos vienen incluidos.
3. Conectar la tierra a una jabalina propia (no incluida) y el cerco: el hilo que llega y el que sigue a la zona.
4. Elegir el número de zona (1 a 6) con la perilla naranja, distinto en cada monitor, y colocar las 6 pilas AA.
5. Encender el electrificador: 2 destellos del LED confirman el registro y la zona aparece en el controlador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mediciones	Tensión y corriente de la zona
Zonas	Hasta 6 monitores por electrificador
Alarma	Por tensión baja en la zona
Información en	Controlador, Remote y app (con Gateway)
Alimentación	6 pilas AA alcalinas (incluidas)

Duración de las pilas	1 a 2 años (estimada)
Puesta a tierra	Jabalina propia (no incluida)
Dimensiones / peso	185 × 110 × 50 mm / 1 kg
Compatibilidad	Electrificadores Gallagher Serie i
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Funciona solo con electrificadores **Gallagher Serie i**. Usar únicamente pilas AA **alcalinas** y retirarlas si el monitor queda fuera de uso.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G95000**

MONITOREO REMOTO DE LÍQUIDOS

MONITOR SATELITAL

Nivel de tanques, represas y bebederos en el celular, por satélite y sin señal de celular

Un sensor de nivel con cable de 3 m mide el líquido del tanque y el equipo envía las lecturas por satélite a una app del celular. Pensado para campos sin señal de celular ni Wi-Fi; avisa si el nivel sale de rango.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Conexión satelital de bajo consumo:** funciona en campos sin señal de celular ni Wi-Fi.
- **Hasta 4 lecturas por día;** el intervalo entre lecturas varía según el paso de los satélites.
- **Alertas por correo o SMS** a varios usuarios si el nivel supera o baja del umbral, o si baja más rápido de lo esperado.
- **App con historial** de 3, 7 o 30 días, vista en mapa y varios tanques en una misma cuenta.
- **Agua, gasoil o fertilizante líquido,** en tanques, represas, bebederos o sistemas de riego.
- **Batería de litio de hasta 7 años** y carcasa hermética, protegida de la intemperie y de plagas.



Monitor satelital instalado sobre la tapa de un tanque de agua.

PUESTA EN MARCHA

1. Escanear los códigos QR del envase: guían paso a paso la instalación y la activación.
2. Montar el equipo en el tanque con la base de montaje y los 4 tornillos incluidos.
3. Pasar el sensor al interior del tanque con su cable de 3 m.
4. Activar el equipo en la app y cargar los datos de cada tanque.
5. Configurar los umbrales de alerta y sumar a los usuarios que deben recibir los avisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Comunicación	Satelital, de bajo consumo
Lecturas	Hasta 4 por día
Sensor de nivel	Con cable de 3 m (incluido)
Líquidos	Agua, gasoil, fertilizante líquido

Alimentación	Batería de litio, hasta 7 años
Temperatura de trabajo	–40 a +79 °C
Suscripción	1.er año incluido; luego cuota anual
Garantía	2 años, Gallagher

IMPORTANTE | Requiere **conexión satelital activa**: el primer año de suscripción viene incluido con el equipo; desde el segundo año se abona una cuota anual por equipo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G03112**

PANEL DE ANTENA PARA LECTURA EID

PANEL 1.300 × 600

Panel largo para leer caravanas al paso en la manga, el tambo o el cajón de pesaje

Panel fijo de 1.300 × 600 mm que lee las caravanas electrónicas mientras los animales caminan por la manga o se pesan, sin bastón. Se conecta a un controlador lector BR o a una balanza TWR-5, que registra cada número.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Lectura al paso:** panel largo, que Gallagher indica para tambo y otras aplicaciones de lectura al paso.
- **Alcance de hasta 1,2 m** con todas las caravanas ISO, HDX y FDX-B.
- **Sin calibración:** la antena se sintoniza sola con el controlador lector o la balanza TWR conectada.
- **Sin batería:** se alimenta del equipo al que está conectada; no necesita carga.
- **Una sola pieza, sellada y estanca,** con conectores a prueba de agua, para trabajar a la intemperie.
- **Montaje reforzado** al costado de la manga o del cajón de pesaje; incluye la tornillería.



Panel 1.300 × 600 con el controlador lector BR (se vende por separado).

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el panel al costado de la manga o del cajón de pesaje con la tornillería incluida.
2. Conectarlo al controlador lector BR o, para una balanza TWR-5, con el cable de extensión de antena Gallagher.
3. Encender el equipo: la antena se alimenta de él y se sintoniza sola, sin calibración.
4. Hacer pasar los animales por la manga: cada caravana leída queda registrada en el lector o la balanza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas	1.300 × 600 × 50 mm
Peso	8,9 kg
Caravanas	ISO HDX y FDX-B
Alcance de lectura	Hasta 1,2 m
Alimentación	Desde el equipo conectado

Calibración	Automática
Construcción	Una pieza, sellada y estanca
Se conecta a	Controlador BR o balanza TWR-5
Incluye	Tornillería de montaje
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para una balanza TWR-5, Gallagher indica conectar este panel con un **cable de extensión de antena** (4 o 6 m), que permite ubicar la balanza a distancia del panel.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G64800**

PROTECCIÓN DEL ELECTRIFICADOR

PROTECTOR DE RAYOS

Desvía a tierra los rayos que caen sobre el cerco y protege al electrificador

Se instala entre el cerco y el electrificador. Tiene dos bornes con separación regulable: el pulso normal del cerco no salta entre ellos, pero el pico de tensión de un rayo sí, y se descarga a tierra.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Desvía el rayo a tierra** antes de que llegue al electrificador y lo deje fuera de servicio.
- **Separación regulable:** se ajusta para que la tensión normal del cerco no salte entre los bornes y la del rayo sí.
- **Resiste múltiples descargas,** con larga vida útil garantizada por Gallagher.
- **Apto para cualquier electrificador:** la separación se regula según el equipo instalado.
- **Complementa la protección interna:** los electrificadores Gallagher traen un desviador interno que sólo cubre descargas chicas.
- **Fijación simple a un poste** del cerco, entre el electrificador y la línea.



Protector de rayos fijado a un poste, conectado a la línea y a la puesta a tierra.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el protector a un poste, entre el electrificador y el cerco.
2. Conectar un borne a la línea que sale hacia el cerco y el otro, a la puesta a tierra.
3. Gallagher recomienda unir esa tierra con la del electrificador, con un mínimo de 3 jabalinas galvanizadas.
4. Regular la separación de los bornes de modo que el pulso normal del cerco no salte entre ellos.
5. En zonas de muchas tormentas, poner a tierra el hilo superior del cerco mejora la protección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	Desviar a tierra las descargas de rayos
Instalación	Entre el electrificador y el cerco
Conexión	Un borne a la línea y otro a tierra
Separación de bornes	Regulable según el electrificador

Puesta a tierra	Combinada; mínimo 3 jabalinas
Compatibilidad	Cualquier electrificador
Dimensiones / peso	100 × 40 × 50 mm / 0,22 kg
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher lo recomienda en **todo electrificador permanente**; aun así, no da protección total. Sin protector, desconectar el equipo del cerco y de la alimentación en tormentas.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

PUERTA ELÉCTRICA PARA PASOS DE 3 A 5 M

PUERTA DE RESORTE

Resorte galvanizado premontado con manija, aislador Pinlock y anclaje de tres vías

Puerta eléctrica de resorte galvanizado que viene armada con manija aislada, aislador Pinlock y anclaje de tres vías. Cubre pasos de hasta 5 m sin sobreestirarse y, al abrirla, el resorte se recoge sin tocar el suelo.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Viene premontada:** manija aislada, resorte galvanizado, aislador Pinlock y anclaje de tres vías.
- **Pasos de hasta 5 m** sin sobreestirar el resorte.
- **Mayor duración:** al abrirla, el resorte se recoge a 550 mm y queda colgando, sin tocar el suelo.
- **Aislador Pinlock** con mordaza de alta resistencia para un amarre firme del extremo fijo.
- **Anclaje de tres vías** que permite conectar otras puertas en el mismo poste.
- **Manija de alta visibilidad** con escudos grandes para operarla con seguridad.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar en un poste del paso el aislador Pinlock que sostiene el extremo fijo del resorte.
2. Fijar el anclaje de tres vías en el poste opuesto y conectarlo al cerco electrificado.
3. Enganchar la manija en el anclaje: la corriente entra por la manija y el resorte queda electrificado.
4. Para abrir, tomar la manija detrás de los escudos y desengancharla del anclaje.
5. Pasar la corriente de un lado al otro del paso con cable subterráneo de doble aislación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Puerta eléctrica de resorte, premontada
Ancho de paso	3 a 5 m
Resorte	Acero galvanizado
Largo recogido	550 mm (queda colgando)

Incluye	Manija, aislador Pinlock, anclaje 3 vías
Alimentación	Por el lado de la manija
Peso	0,72 kg
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | **No recomendada para caballos.** Gallagher aconseja no depender de la puerta para pasar la corriente: al abrirla, el cerco queda sin energía.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.


RED ELECTRIFICABLE PARA AVES Y OVINOS

RED 1,20 × 50 M

Red con 8 hilos horizontales y varillas incorporadas, lista para electrificar

Red electrificable todo en uno, de 1,20 m de alto y 50 m de largo, con las varillas ya incorporadas: se arma y se traslada rápido cuando hay que mover aves con frecuencia, y también sirve como instalación permanente.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER

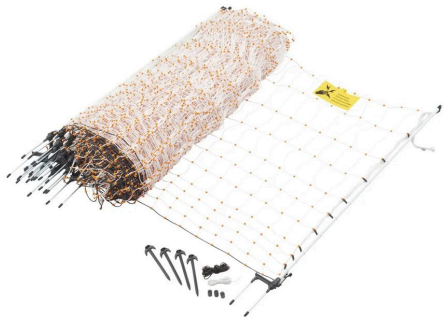

CARACTERÍSTICAS

- **8 hilos horizontales** de polietileno con filamentos de acero inoxidable.
- **Hilo inferior sin electrificar,** para que el crecimiento del pasto no provoque pérdidas de tensión en la red.
- **Varillas incorporadas** con punta, que se clavan fácilmente en el suelo.
- **Fácil de trasladar:** las varillas se arrancan a medida que se enrolla la red.
- **Se conecta a cualquier electrificador** o a un cerco eléctrico existente.
- **Ampliable:** se pueden unir varias redes para cercar superficies más grandes.

CÓMO SE INSTALA

1. Desplegar la red sobre el recorrido, sin retorcerla.
2. Clavar las varillas una por una, dejando la red estirada entre ellas.
3. Conectar el borne de cerco del electrificador a la red y el de tierra a una jabalina.
4. Para cercar más superficie, unir otra red al extremo de la primera.
5. Para moverla, desconectar el electrificador, arrancar las varillas y enrollar la red.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto	1,20 m
Largo	50 m
Hilos horizontales	8, de polietileno y acero inoxidable
Hilo inferior	No electrificado

Varillas	14, con punta
Color	Blanco
Electrificación	Cualquier electrificador o cerco
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco. Para ovinos y cabras indica que hace falta más tensión que para otras especies.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G50700**

CONTROL REMOTO Y LOCALIZADOR DE FALLAS

REMOTE SERIE i

Mide, ubica la falla y apaga el electrificador desde el propio cerco

Mide tensión y corriente, señala con una flecha la dirección de la falla y apaga o enciende el electrificador Serie i desde cualquier punto del alambrado, sin volver hasta el equipo.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tensión y corriente** del cerco, con flecha que indica la dirección de la corriente y de la falla.
- **Apagado y encendido a distancia** del electrificador, para reparar con seguridad.
- **Estado del sistema:** consulta el electrificador y las alarmas de hasta 6 zonas de cerco (con Monitores de cerco Serie i).
- **9 canales:** un mismo control maneja hasta 9 electrificadores. También se pueden usar varios controles con un mismo equipo.
- **Se comunica por el alambrado:** no necesita señal de celular ni conexión a internet.
- **Carcasa robusta** y resistente al agua.



Medición con el alambre en la ranura de conexión y la mano sobre la placa de tierra.

CÓMO ENCONTRAR Y REPARAR UNA FALLA

1. Apoyar el alambre en la ranura de conexión, con la mano sobre la placa de tierra trasera.
2. Leer corriente, tensión y la flecha de dirección.
3. Seguir la flecha midiendo cada 50 a 100 m o en cada derivación, por el alambre con más corriente.
4. Si la corriente cae entre dos puntos, la falla está entre ellos: acortar el intervalo hasta ubicarla.
5. Apagar el electrificador desde el control, reparar y volver a encenderlo con el control apoyado en el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión máxima	15 kV
Mediciones	kV, A y sentido de la corriente
Duración de la pila	Aprox. 6 meses
Canales	Hasta 9 electrificadores

Zonas monitoreadas	Hasta 6 (con Monitor Serie i)
Alimentación	Pila 9 V 6LR61, incluida
Compatibilidad	Gallagher Serie i (MBS1800i, MBS2800i, M12000i)
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | El control remoto y las alarmas funcionan solo con electrificadores **Gallagher Serie i**. Para MBS200, MBS400, MBS800 o kits solares S, corresponde el **Fault Finder G50905**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G50905**

MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE

FAULT FINDER

Voltímetro, amperímetro y localizador de fallas en un solo equipo de bolsillo

Mide en segundos la tensión (kV) y la corriente (A) del cerco e indica con una flecha hacia dónde circula la corriente, es decir, hacia la falla: en lugar de recorrer el alambrado a ciegas, se sigue la flecha.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tensión y corriente** del cerco en una sola lectura, en pantalla LCD grande.
- **Flecha de dirección:** muestra hacia dónde circula la corriente y, por lo tanto, hacia dónde está la falla.
- **Sonda de contacto extensible** para medir tensión en bornes del electrificador, llaves de corte y puntos de difícil acceso.
- **Contacto de tierra para el pulgar:** no requiere jabalina para medir. Conector para cable de tierra en sistemas con retorno por tierra.
- **Encendido y apagado automáticos** al detectar el pulso del cerco. Indicador de pulso y de batería baja.
- **Carcasa de bolsillo** resistente al agua y a los golpes.



Lectura de corriente y tensión con el alambre apoyado en la ranura de medición.

CÓMO ENCONTRAR UNA FALLA

1. Apoyar el alambre en la ranura de medición y el pulgar sobre el contacto de tierra.
2. Leer tensión y corriente. Conviene registrar la corriente normal del cerco sin fallas, como referencia.
3. Avanzar en el sentido de la flecha y medir cada 50 a 100 m o en cada derivación, siguiendo el alambre con más corriente.
4. Si la corriente cae entre dos puntos, la falla está entre ellos: acortar el intervalo hasta ubicarla.
5. Al corregir la falla, la corriente baja y la tensión sube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de tensión	0,2 a 15 kV
Rango de corriente	1 a 99 A
Dirección de la corriente	Flecha en pantalla (con corrientes mayores a 1 A)
Alimentación	Pila de litio CR2032 de 3 V (incluida)

Duración de la pila	Hasta 3 años
Dimensiones / peso	130 × 70 × 25 mm / 0,1 kg
Compatibilidad	Cualquier electrificador de pulsos, incluida la Serie i
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco. En cercos de varios hilos conectados en paralelo, la corriente total es la suma de la medida en cada hilo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G74313**

TENSOR DE CABECERA PARA CERCO ELÉCTRICO

TORNIQUETE AISLADO

Aísla, tensa y conecta el alambre en la cabecera, en una sola pieza. Pack de 20 unidades


Torniquete final de línea que reúne en una pieza el aislador, el tensor y la conexión eléctrica. El carrete de 12 dientes permite un ajuste fino y la grampa incorporada conecta los puentes y la alimentación.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en uno:** aísla, tensa y conecta el alambre en la cabecera del cerco.
- **Grampa de conexión incorporada** para puentes entre hilos y alimentación, sin grampas sueltas.
- **Carrete de 12 dientes:** ajuste fino y tensado más fácil.
- **Cuerpo aislado:** 1,7 veces la aislación de los torniquetes anteriores y más protección contra la corrosión.
- **1,4 veces más resistente** que los modelos anteriores; cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio.
- **Para alambre de hasta 4 mm.** Diseño estilizado y ergonómico, cómodo de manipular.

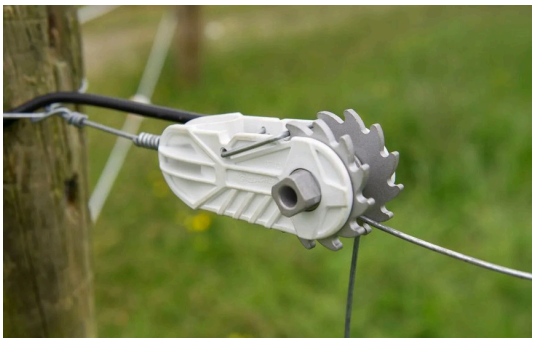

Torniquete aislado en la cabecera: tensa el alambre y conecta el puente.

CÓMO SE INSTALA

1. Atar el torniquete al poste de cabecera o esquinero con un lazo de alambre.
2. Pasar la punta del alambre del cerco por el orificio del carrete.
3. Tensar girando el carrete con la llave para torniquetes; los 12 dientes dan un ajuste fino.
4. Conectar en la grampa incorporada los puentes entre hilos y el cable de alimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Torniquete final de línea, aislado
Carrete	12 dientes
Alambre admitido	Hasta 4 mm de diámetro
Aislación	1,7 veces la de modelos anteriores

Cuerpo	Nylon reforzado con fibra de vidrio
Peso	0,16 kg por unidad
Presentación	Pack de 20 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Usar la **grampa incorporada** para los puentes entre hilos y la alimentación: se evitan grampas sueltas y empalmes retorcidos. Mantener un mínimo de 3 kV en todo el cerco.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G72313**

VARILLA DE ACERO PARA CERCO PORTÁTIL

RING TOP 850 MM

Pack de 10 varillas con cabezal de anillo sin metal y pisador de nylon reforzado

Varilla para cerco portátil de un hilo que reemplaza a la clásica cola de chancho: el anillo, sin metal, no hace corto ni se gasta, y se enreda mucho menos al transportarla. Para franjas y pastoreo rotativo.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Cabezal de nylon con fibra de vidrio** sobremoldeado y sin metal: elimina el riesgo de corto y no se gasta con el roce del hilo.
- **Anillo centrado sobre la varilla,** sin salientes ni puntos de enganche: reduce mucho los enredos.
- **Tramos aislados largos** que refuerzan la varilla y aíslan al manipularla.
- **Pisador de nylon reforzado** sobremoldeado: no se dobla ni se deforma y soporta 160 kg de presión.
- **Diseño tipo hoja:** evita que la varilla gire y facilita clavarla en suelo duro.
- **Sector plano** para mantener bajo el hilo o la cinta al cruzar el cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Clavar la varilla pisando el pisador hasta que apoye en el suelo.
2. Colocar el hilo o la cinta en el anillo del cabezal.
3. Repartir las varillas a lo largo del recorrido y tensar el hilo desde el carretel.
4. Para mover el cerco, recoger el hilo y arrancar las varillas: el anillo reduce los enredos al transportarlas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto	850 mm
Varilla	Acero de 6 mm
Cabezal	Anillo de nylon con fibra de vidrio
Pisador	Nylon reforzado, soporta 160 kg

Hilos por varilla	1 (hilo o cinta)
Peso	0,3 kg por varilla
Presentación	Pack de 10 varillas
Garantía	2 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Varilla muy usada en cercos portátiles de tambo y ganadería (franjas y pastoreo rotativo). Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.

FICHA TÉCNICA

Modelo **G63705**

VARILLA PLÁSTICA PARA CERCO PORTÁTIL

VARILLA MULTIHILO

Pack de 50 varillas plásticas Multi Wire Treadin de 880 mm, para varios hilos y cintas

Varilla plástica blanca, firme y flexible, con soportes preformados a distintas alturas para armar cercos portátiles de varios hilos. Sirve para terneros, ovinos, cabras, caballos o para excluir fauna.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Soportes preformados** de distintos tamaños y alturas: hasta 6 hilos o cordones de menos de 8 mm y hasta 3 cintas de hasta 40 mm.
- **Sistema girar y trabar** ('twist and lock') para colocar y soltar el hilo con facilidad.
- **Plástico 100 % protegido contra UV:** aísla la varilla y reduce el riesgo de cortos y de descargas al manipularla.
- **Punta de acero larga y pie cónico nervado:** la varilla no gira y queda firme en suelo duro o blando.
- **Blanco de alta visibilidad,** fácil de encontrar en pasto alto y más visible que una varilla de acero.
- **Compatible** con todas las cintas, hilos y cordones para cerco eléctrico.

CÓMO SE INSTALA

1. Clavar la varilla pisando el pie hasta que el cono apoye en el suelo.
2. Elegir los soportes según la cantidad y la altura de hilos que pide cada especie.
3. Colocar el hilo o la cinta en el soporte y girar para trabarlo.
4. En las esquinas, poner dos varillas para que el cerco quede estable.
5. Para mover el cerco, girar para soltar los hilos y arrancar las varillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto	880 mm
Material	Plástico protegido UV, punta de acero
Hilos o cordones	Hasta 6, de menos de 8 mm
Cintas	Hasta 3, de hasta 40 mm

Color	Blanco
Peso	0,23 kg por varilla
Presentación	Pack de 50 varillas
Garantía	2 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco. Para ovinos y cabras indica que hace falta más tensión que para otras especies.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.